ELECTRONICS

www.samsung.com

دليل تحري الخلل وإصلاحه

ARB

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه)

المشكلة	العمل	الصفحة
لا يتم تشغيل القرص.	◆ تأكد من أن القرص يضع متجها جانب العلامة الى أعلى. ◆ افحص رقم المنطقة لـ DVD. ◆ لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS، DVD-ROMS، CD-R وغيرها. أدخل DVD، VIDEO-CD، أو CD.	٥
لا ينتج صوت قناة ٥,١.	◆ يتم إنتاج صوت قناة ٥,١ في الحالات التالية فقط. ١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. ٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥,١. ◆ افحص ما اذا كان القرص المشغل لديه علامة زDolby 5.1 chس على الجانب الخارجي. ◆ افحص أن نظام الأوديو يوصل ويعمل بصورة مناسبة. ◆ هل يتم ضبط إخراج الأوديو في قائمة الإعداد؟	٣٤
يظهر رمز ⊘ على الشاشة.	◆ لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن : ١) يحده برنامج DVD. 2) لا يساعد برنامج DVD على الميزات (مثلا، الزوايا) ٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. ٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى.	٤٧-٣٧
وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.	◆ قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب اذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة.	٣٥-٣٠
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	◆ تثبت نسبة الشاشة على أقراص DVD الخاصة بك.	٣٥
لا يوجد الصوت.	◆ تأك من أنك اخترت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو.	
نسيان كلمة المرور	◆ اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار ◀◀ و ▶▶ في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الأبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الأبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد.	١٤ ٣٣
اذا واجهت مشكلات أخرى.	◆ صل الى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. ◆ اذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة.	

SV-DVD6E-ARB 66 5/22/02, 11:51 PM

المشاكل وحلها

ARB

قبل الاتصال بمندوب سامسونج, عليك القيام ببعض الفحوصات البسيطة:

المشكلة	الشرح/ الحل
الجهاز لا يعمل	◆ تأكد أن المقبس موصل بالمنفذ الكهربائي. ◆ هل قمت بالضغط على زر STANDBY/ON؟
لا يمكنك إدخال شريط فيديو	◆ ادخل شريط الفيديو بحيث يكون تجاه نافذة الشريط لأعلى ويكون مقبض الأمان مواجها لك.
لم يتم تسجيل البرنامج التلفزيوني	◆ افحص توصيلات هوائي الـ DVD-VCR. ◆ هل تم ضبط جهاز الـ DVD-VCR بشكل صحيح؟ ◆ تأكد من أن لسان الأمان في محله.
لم يتم التسجيل المسبق للبرنامج بشكل ناجح	◆ هل ضغطت على زر STANDBY/ON لتشغيل المؤقت؟ ◆ قم بمراجعة مواعيد بدء وايقاف التسجيل. ◆ يتم الغاء عملية التسجيل إذا انقطع التيار الكهربائي أو حدث أي عطل ما أثناء التسجيل.
لا تظهر الصورة أو أن الصورة المعروضة مشوشة	◆ تأكد من أنك تستخدم شريطا مسجلا.
إذا لم يكن بإمكانك مشاهدة البرامج العادية	◆ تأكد من أن الجهاز مضبوط على TUNER وليس EXTERNAL ◆ افحص توصيلات هوائي الـ TV/VCR
ظهور خطوط أو تشويش عند عرض الصورة	◆ إضغط زر الـ TRK (∧ أو ∨) لتخفيف هذا الأثر.
عند الضغط على زر ▶II أثناء العرض, فإن الصورة الثابتة يكون بها خطوط أو تكون مشوشة	◆ قد تحتوي الصورة المثبتة على تشويش تبعا لحالة الشريط. إضغط زر الـ TRK (∧ أو ∨) أثناء الحركة البطيئة للتخفيف من هذا الأثر.
تنظيف رأسي ملف الفيديو	◆ إذا كانت الصورة رديئة في عدة شرائط، فإن ذلك قد يعني أن رأسي ملف الفيديو بحاجة إلى تنظيف. هذة مشكلة غير شائعة ومالم تظهر, لا يجب عليك تنظيف رأسي ملف. عند تنظيف رأسي الملف, عليك قراءة كافة التعليمات الملحقة بتنظيف رأسي ملف الفيديو. قد تصيب عملية التنظيف الغير صحيحة رأسي الملف بأضرار بالغة.
عند ضبط التلفزيون لتشغيله مع الـ DVD-VCR, وإذا حدث أن التلفزيون لم يعثر على الشاشة أو أن الاذاعة مشوشة, قد يكون السبب في ذلك وجود تعارض بين قناة خرج الـ DVD-VCR وإرسال التلفزيون العادي في منطقتك. في هذة الحالة ولمنع حدوث التشويش, يتحتم عليك تغيير قناة خرج الـ DVD-VCR بالطريقة التالية:	١. افصل مقبس دخل الهوائي من مكانه الموجود في خلفية الـ DVD-VCR. ٢. قم بتنفيذ التعليمات الخاصة بـ "ضبط التلفزيون لتشغيله مع الـ DVD-VCR" (انظر صفحة ١٤) ٣. قم بتنفيذ التعليمات الخاصة بـ "ضبط قناة خرج الـ DVD-VCR" (انظر صفحة ٢٣) ثم قم بتغيير رقم قناة الخرج (من المحطة رقم ٣٨ الى ٤٠ على سبيل المثال). ٤. أعد مقبس دخل الهوائي الى مكانه الموجود في خلفية الـ DVD-VCR. ٥. قم بإعادة ضبط التلفزيون مرة ثانية لتشغيله مع الـ DVD-VCR وذلك باتباع التعليمات الخاصة بـ "ضبط التلفزيون لتشغيله مع الـ DVD-VCR" (انظر صفحة ١٤). ٦. إذا استمر التشويش, قم بتكرار الخطوات من ١ الى ٥ مرة ثانية لتغيير رقم قناة الخرج.

إذا لم تستطع حل المشكلة بعد قراءة التعليمات عاليه, انتبه للآتي:

- *الموديل والرقم المسلسل الموجود في خلفية الـ **DVD-VCR**.*
- *بيانات الضمان.*
- *وصف صحيح للمشكلة*

*ثم قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة لـ سامسونج **SAMSUNG**.*

SV-DVD6E-ARB 65 5/22/02, 11:51 PM

المواصفات الفنية

ARB

عام	الطاقة الكهربائية المقدرة	١١٠– ٢٤٠ فولت ~, ٥٠/٦٠ ميجاهرتز
	استهلاك الطاقة الكهربائية	٢٥ واط
	الوزن	٤,٥ كيلوجرام
	الحجم	٤٣٠ ملليمتر x ٣٣٠ ملليمتر x ١٠٠ ملليمتر
	درجة حرارة التشغيل المحيطة	+٥ درجة مئوية ~ + ٣٥ درجة مئوية
	ظروف التركيب	وضع التشغيل: أفقي نسبة الرطوبة: أقل من ٧٥ ٪
مدخلات	دخل مرئي Video (خلفي)	مقبس RCA : ١,٠ فولت p-p (غير متوازن) ٧٥
	دخل سمعي Audio (خلفي)	مقبس RCA: – ٨ ,٤٧ dBm كيلو أوم غير متوازن
مخرجات	خرج RF	UHF ٢١–٦٩ (مبدئيا القناة ٣٦)
	سمعي Audio (DVD, VCR)	مقبس RCA
	سمعي Audio (DVD فقط)	خرج سمعي رقمي (ضوئي, محوري رقمي)
	مرئي Video (DVD, VCR)	مقبس RCA
	مرئي Video (DVD فقط)	خرج مرئي S-Video الخرج المركب: مقبس RCA
VCR	شكل الشريط	شريط فيديو نوع VHS, شريط فيديو نوع S-VHS(للعرض فقط)
	نظام الألوان	PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 وعرض NTSC على تلفزيون PAL.
	نظام ضبط الجهاز	B/G, D/K
	مرئي Video (S/N)	أكثر من ٤٣ dB (تسجيل قياسي)
	درجة الوضوح	أكثر من ٢٤٠ خط (تسجيل قياسي)
	سمعي Audio (S/N)	٣٩ dB (فردي)
	صفات التردد السمعي	١٠٠Hz – ٨KHz
DVD	القرص	DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)
	سمعي Audio (S/N)	٩٥ dB
	المدى الديناميكي السمعي Audio	١٠٥ dB

تشغيـل الـ MP3 (متطلبات أسطوانة الـ CD-R MP3)

ARB

رجاء ملاحظة التوصيات الآتية عند تشغيل اسطوانات CD-R MP3:

- ينبغي أن تكون ملفات الـ **MP3** وفقا لـ**ISO 9660** المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) أو تكون بشكل **JOLIET** شكل الـ ISO 9660 وملفات الـ Joliet MP3 متوافقان مع مايكروسوفت DOS و ,WINDOWS و كمبيوتر Apple Mac. هذان الشكلان هما الأكثر شيوعا واستخداما.

- لا يجوز أن تزيد أحرف الاسم الذي اخترته لملف الـ **MP3** الخاص بك عن ثماني أحرف. كذلك ضع اللازمة "**mp3.**" كإمتداد لاسم الملف. تكون الصيغة العامة لاسم الملف كالآتي: اسم الملف.mp3. عند إختيار الاسم, عليك مراعاة الآتي: التأكد من أنك اخترت ثماني حروف أو أقل, ألا تترك مسافة بين أحرف الاسم, وألا يحتوي الاسم على أي من العلامات الخاصة بما فيها : (+,=,\,/,../).

- استخدم معدل تحويل ملف مضغوط إلى ملف غير مضغوط لا يقل عن **128 Kbps** (كيلو بايت في الثانية) عند تسجيل ملفات الـ **MP3**.
تعتمد جودة صوت ملفات الـ MP3 على معدل الضغط/ فك الضغط الذي اخترته. الحصول على درجة عالية من جودة صوت الـ\ CD يتطلب أخذ عينات قياسية/ رقمية (تحويل إلى MP3) بما لا يقل عن 128 Kbps (كيلو بايت في الثانية) وحتى 160 Kbps. إلا أن اختيار معدلات أعلى مثل 192 Kbps أو أكثر لا يضمن الحصول على نوعية أفضل للصوت . والعكس صحيح, فاستخدام معدلات أخذ عينات أقل من 128 Kbps ينتج عنه تشغيل سيء للأغنية.

- لا تحاول نسخ ملفات **MP3** المحمية بموجب حقوق الطبع والنسخ.
يتم تشفيربعض الملفات لتأمينها وحمايتها من عمليات النسخ غير القانونية. هذة الملفات من النوعيات التالية: Windows MediaTM (علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Inc), SDMITM (علامة تجارية مسجلة لمؤسسة SDMI). لايجوز نسخ مثل هذة الملفات.

- لا يقبل جهاز الـ **DVD** سوى مستوى واحد من دليل الملفات. وبالتالي عليك اختيار أحد البدائل التالية:
– إما أن يتم تخزين ملفات تسجيل الـ MP3 في الملف الرئيسي.
– أ/و يتم إنشاء ملفات لكل فنان أو نوع موسيقى (على سبيل المثال: كلاسيك, روك, جاز ..الخ).

- هام: لا تضمن لك التوصيات السالف ذكرها أن يقوم جهاز الـ DVD بتشغيل تسجيلات الـ MP3 أو تضمن لك الحصول على جودة عالية للصوت. يجب الوضع في الاعتبار أن تقنيات ووسائل تسجيل ملفات الـ MP3 على CD-Rs تحول دون تحقيق الحد الأقصى لتشغيل هذة الملفات على جهاز الـ DVD (رداءة الصوت أو فشل الـ DVD في قراءة الملفات في بعض الأحيان).

تشغيل الـ

ARB

عند إدخال أسطوانة الـ في الـ يبدأ تشغيل أول أغنية من الملف الأول.

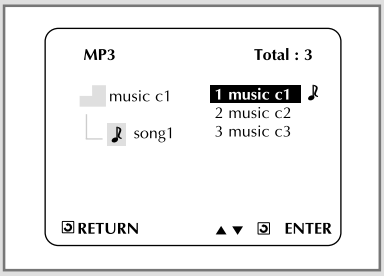

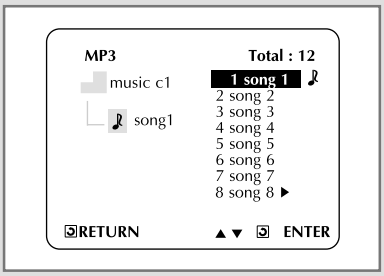

١ إضغط لوقف تشغيل ملف أول أغنية ثم اضغط لعرض قائمة ملف الموسيقى في الجانب الأيمن من الشاشة. يجوز عرض ثماني ملفات للموسيقى في المرة الواحدة. إذا كان لديك أكثر من ثماني ملفات على الأسطوانة اضغط زر ▶ أو ◀ لعرضهم على الشاشة.

٢ اضغط زر ▲ أو ▼ لاختيار ملف الموسيقى المطلوب ثم اضغط . اضغط زر ▲ أو ▼ ثانية لاختيار ملف الأغنية. اضغط لتشغيل الملف.

استخدام وظيفة الزوم

DVD

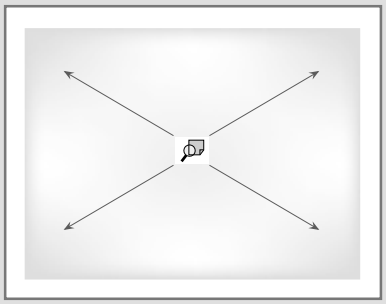

١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المؤقت. سيعرض مربع على الشاشة.

٢ استخدم زر ▲، ▼ أو زر ▶، ◀ لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.

٣ اضغط على زر ENTER.

- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER لزوم. ب ٢×/٤×/ العادي بالتتابع.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي ، اضغط على زر ENTRT لزوم ب ٢×/ العادي بالتتابع.

صوت ٣ أبعاد

DVD

*يعتمد تأثير الصوت الزائف (**SPATIALIZER N2-2**) على محتويات القرص. اذا ولت الجهاز الى نظام الستيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت و إنتاج تأثيير محيط أكبر. هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل **DVD** مع استيريو ذو قناتين في الخرج القياسي.*
*(لن تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها بنظام **LPCM** أو **DTS**.*
*عندما يضبط **DIGITAL OUTPUT** (الخرج الرقمي) على **BISTREAM** في **SETUP MENU** (قائمة الإعداد ، لن تعمل وظيفة صوت ٣ أبعاد .)*

١ اضغط على زر 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) أثناء التشغيل. ستظهر علامة على 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) على الشاشة. (تأكد من أن DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) يضبط على PCM .)

٢ اضغط على زر ▲، ▼ لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد).

- *يمكو استعمال وظيفة **3D SOUND** يف الأقراص التي تم تسجيلها باستخداو **DOLBY SOURROUND** أو **DOLBY DIGITAL** فقط. لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوات القناة الخلفية.*
- *فد لا تعمل وظيفة الزوم وصوت ٣ أبعاد ، حسب القرص.*

DVD استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark (DVD/VCD)

ARB

*باستخدام وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء **DVD** أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث الجزء المحدد سريعا فيما بعد.*

١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل . ثم تظهر العلامة.

٢ استخدم زر ▶ ، ◀ لتحريك رمز علامة الموقع المرغوب فيه.

٣ عندما تبحث المنظر الذي تريد أن تضع علامة الموقع، اضغط على ENTER سيتغير الرمز الى رقم (١ . ٢ أو ٣).

٤ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

DVD استدعاء المنظر الذي وضغت العلامة عليه

١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التخكم عن بعد أثناء التشغيل.

٢ استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

٣ اضغط على زر PLAY/STILL (التشغيل / التوقف المؤقت) للقفز الى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

DVD إزالة علامة الموقع

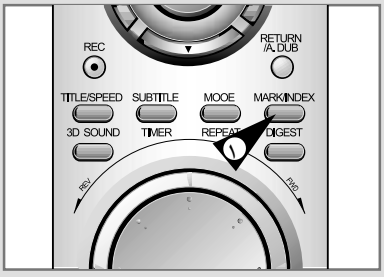

١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغل.

٢ استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار رقم Bookmark (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.

٣ اضغط على زر CLEAR (إخلاء) لحضف رقم علامة الموقع.

- *يمكن وضع علامة الموقع في ثالثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.*
- *لا تعمل هذه الوظيفة في زضعية القرص المدمج ٢,٠ (وضعية تشغيل القائمة)*
- *قد لا تعمل وظيفة **Bookmark**(علامة الدوقع) حسب القرص.*

تغيير زاوية الكاميرة

ARB

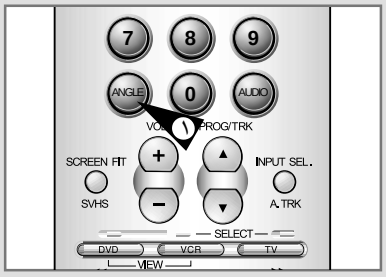

عندما يحتوي ***DVD*** *على زوايا منعددة امنظر خاص، اختيار وظيفة* ***Angel*** *(الزاوية).*

*افحص ما اذا كانت توجد علامة (🎥) ****ANGEL*** *على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.*

١ عندما تظهر علامة ANGEL (الزاوية)، اضغط على زر ANGEL (الزاوية)

٢ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGEL (الزاوية) مرة ثانية.

ARB

DVD اختيار لغة الأوديو (استخدام زر الـ Audio)

*يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر **AUDIO**.*

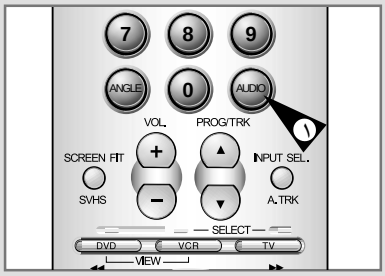

١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).

٢ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار اللغة المرغوب فيها على DVD.
– تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

٣ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار STEREO، R CHANNEL، أو L CHANNEL (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).

- *هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لاتعمل في كل **DVD**.*
- *يحتوي قرص **DVD** على ٨ لغات سمعية على الأكثر.*
- *كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل **DVD** ؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٥.*

DVD اختيار لغة العنوان الفرعي (استخدام زر الترجمة Subtitle)

*يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعا وبسهولة بواسطة زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).*

١ اضغط على زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٢ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار الغة العنوان الفرعي المرغوب فيها.

٣ استخدم زر ▶ ، ◀ لتقرير ماإذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.
– لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية.
– تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

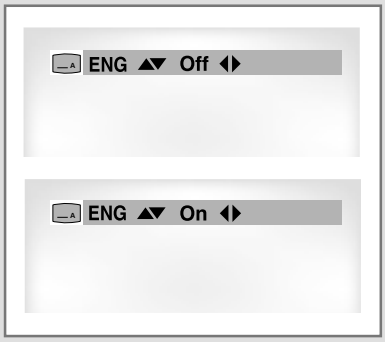

- *هده الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل **DVD**.*
- *يحتوي قرص **DVD** على ٣٢ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.*
- *كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل **DVD** ؛ راجو "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.*

استخدام وظيفة مشاهدة القرص (مشاهدة المسار) DVD

تعرض بداية كل مسارورقم المسار.

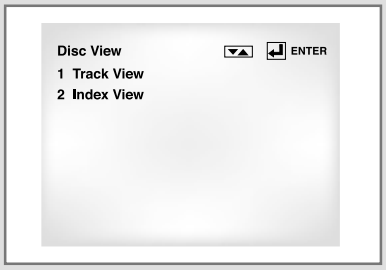

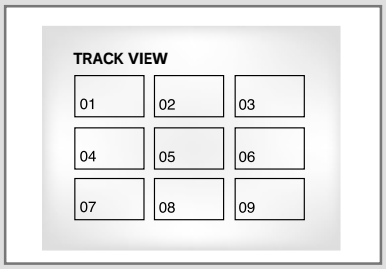

١ اضغط على زر TITLE (العلوية).

٢ اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER.

٣ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ◀، ▶ .

٤ اضغط على ENTER.

استخدام وظيفة مشاهدة القرص (القرص المدمج المرئي) DVD

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

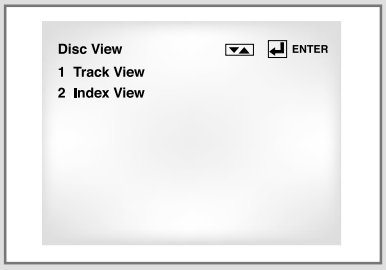

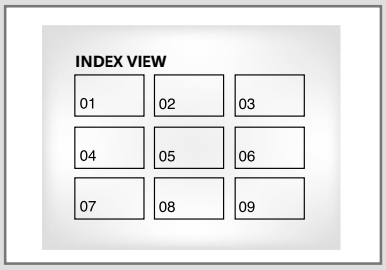

١ اضغط على زر TITLE (العلوية).

٢ اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار INDEX VIEW (رؤية محتويات). اضغط على زر ENTER.

٣ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ◀، ▶ .

٤ اضغط على ENTER.

- *في وضعية الإيقاف على القرص المدمج المرئي، اضغط على زر **TITLE** (العلوية) وستعرض **TRACK VIEW** (مشاهدة المسار).*
- *عند الضغط على زر **TITLE** (العلوية) مع **DVD**: تظهر وظيفة **TITLE MENU** (قائمة العنوان) للقرص. يجب أن يكون هناك عنوانين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة **TITLE MENU** (قائمة العنوان).*

ARB

١ اضغط على زر DIGEST (التلخيص) عند التشغيل.
- تشاهد ٩ نوافذ فردية تمثل طل فصل على شاشة التلفزيون.
- عندما تعرض كل نافذة، يتم عرض الثواني الثلاث الأُولية للفصل.

٢ اضغط أُزرار ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ لاختيار النافذة التى تريد مشاهدنها، واضغط على زر ENTER.
• يمكن عرض حتى ٩ نوافذ (فصوال) على الشاشة في نفس الوقت.
• اضغط على زر Skip (التخطس) للفصول التسعة التالية اذا احتوى الفيلم على أكثر من ٩ نوافذ.

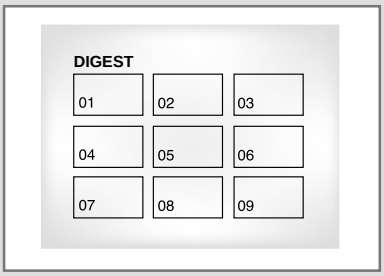

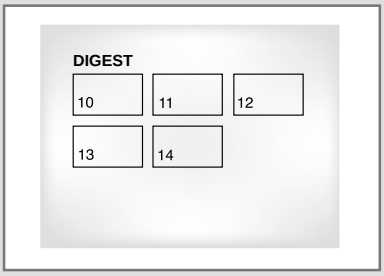

• *يمكنك تشغيل مشغل **DVD** وتبدأ الفصل المرغوب فيه بعد التحريك الى الصورة المطلوب مباشرة.*
• *لا تعمل وظيفة **DIGEST** حسب القرص.*

عرض الشاشة المتوافقة

ARB

١ اضغط على زر SCREEN FIT (الشاشة المتوافقة)

- يسحك إزالة القضبان السود، في الجزئين الأُعلى و الأُسفل للشاشة عند تشغيل الفيلم في التهئية العريضة (٩:١٦).
- لا يعمل عرض الشاشة المتوافقة عندما يتم تشغيل و ضعية الزوم. (لا يمكنك إزالة القضبان السوداء على الشاشة) لكن لا تعمل و ضعية الزوم عند تشغيل عرض الشاشة المتوافقة.

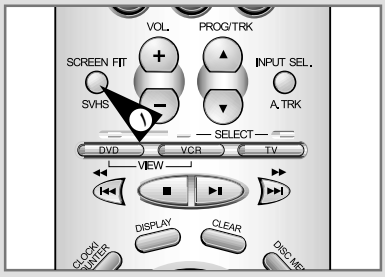

- *نسب الامتداد المختلفة متوفرة في أُقراص بتهئية الشاشة المتعددة فقط.*
- *لا تعمل هذه الوظيفة هندما يتم تسجيل* ***DVD*** *بتهئية متعددة زاوية الطاميرا.*
- *لا يمكن إزالة القضبان اليوداء بسبب نسبة الامتداد عند بعض الأقراص.*

تشغيل البرنامج (DVD القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) DVD

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار PROGRAM (برنامج). اضغط على زر ENTER.

٣ استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضاءة الى البرمامج. اضغط على زر ENTER. وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرمامج.

٤ اضغط على زر PLAY/STILL (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

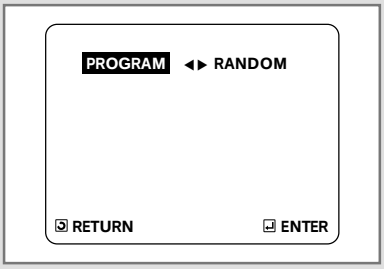

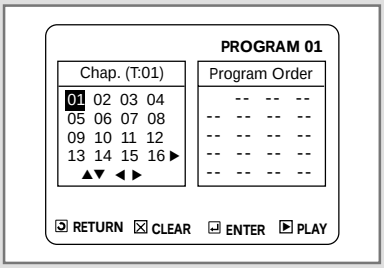

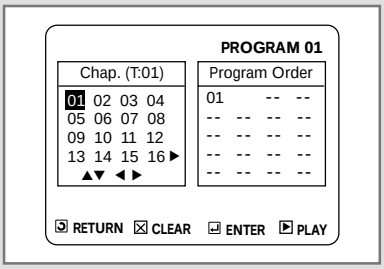

التشغيل العشوائي (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) DVD

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار RANDOM (عشوائي). اضغط على زر ENTER. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.

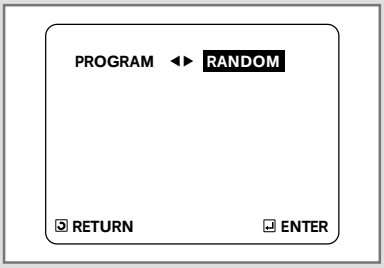

- *حسب القرص، قدلا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.*
- *عند وضع القرص المدمج المرئي **2.0** (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.*
- *للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر **CLEAR** (الإخلاء).*

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر ▶ ، ◀ .
– إعادة تشغيل A-B
• اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام زر ▶ ، ◀ . أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن بعد.
• اضغط على زر ENTER في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها. يضي B أوتوماتيكيا.
• اضغط على زر ENTER في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
• يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة التشغيل.

٣ اضغط على زر ENTER.

٤ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر ▶ ، ◀ لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER.

DVD

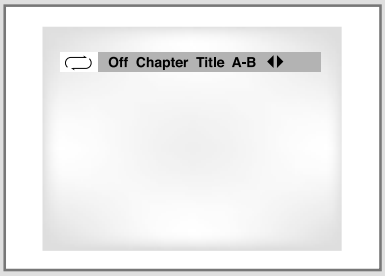

VCD/CD

- *يستمر **DVD** التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار.*
- *حسب القرص، لايتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.*
- *اذا انتهى العنوان أو المسار قبل علامة نهاية (**B**) ، تكون نهاية العنوان أوالمسار **B** أوتوماتيكيا .*
- *عند وضع القرص المدمج المرئي **2.0** (وضع تشغيل القائمة) ، لاتعمل هذه الوظائف.*

استخدام وظيفة العرض (DVD/VCD/CD)

ARB

عند تشغيل الـ DVD-VCR

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.
– سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاء.
• استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار العنوان أورقم الفصل.
• استخدم زر ▲ ، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال العنوان أورقم الفصل المختلف، ثم اضغط على زر ENTER.
• لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶ ، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت. ثم اضغط على زر ENTER.

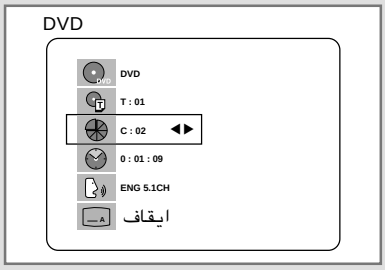

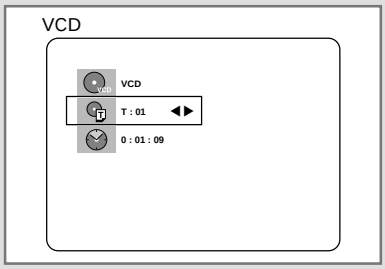

عند تشغيل الـ CD/VCD

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.
– سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاء.
• استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار المسار.
استخدم ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال رقم مسار آخر، ثم اضغط على زر ENTER.
• لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶ ، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت.
– لإخفاء الشاشة, اضغط زر العرض DISPLAY مرة ثانية.

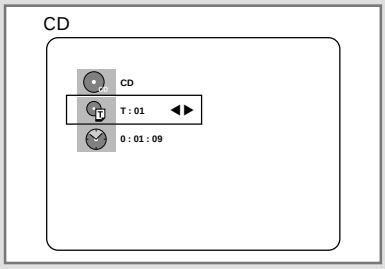

➢ *ماهوفصل؟*

*ينقسم كل عنوان على **DVD** الى فصول (مشتبه مع مسار على القرص المدمج السمعي).*

ماهو عنوان؟

***DVD** يحتوي عى عدة عناوين مختلفة. مثلا، اذا احتوى القرص على أفلام مختلفة قد يعتبر كل فلم عنوانا.*

وظائف عرض خاصة

ARB

*أثناء عمل ال **DVD-CD** بإمكانك اختيار أي من بدائل العرض الخاصة التالي شرحها. لمواصلة العرض العادي, اضغط زر ⏯ (**Play/Still**).*

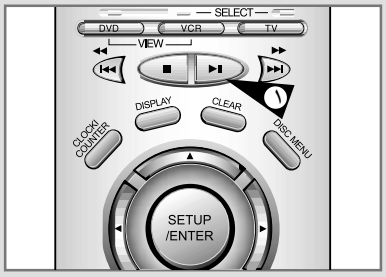

١ تثبيت الصورة **Still**

إضغط زر ⏯ (Play/Still) في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء العرض.

- يتم تثبيت الصورة ويختفي الصوت.
- لمواصلة العرض العادي, اضغط زر ⏯ (Play/Still) .
- إذا ظلت الصورة مثبتة لمدة خمس دقائق متواصلة, فإن الجهاز يتوقف تلقائيا.

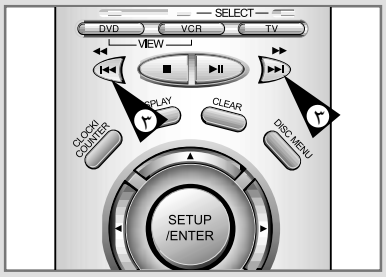

٢ تقديم المشاهد **Frame Advance**

لتقديم المشاهد واحدا بعد الآخر, اضغط زر F.ADV/STEP في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء حالة Still.

- يختفي الصوت عندما يكون الجهاز في وضع تقديم المشاهد Frame Advance.
- لمواصلة العرض العادي, اضغط زر ⏯ (Play/Still) .

ملحوظة: يعمل Frame Advance في حالة تقديم الشريط فقط.

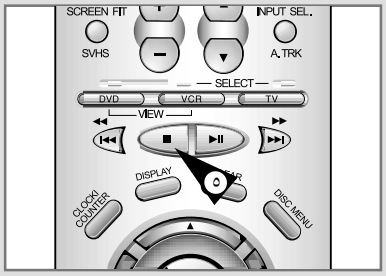

٣ تخطي أمامي/ خلفي **Skip Forward/Back**

أثناء تشغيل ال DVD أو ال VCR, اضغط أزرار (◂◂ / ▸▸) في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للجهاز وذلك للتنقل بين أقسام وأغنيات القرص.

- تخطي أمامي Skip Forward من شأنه الانتقال بك إلى القسم/ الأغنية التالية.
- تخطي خلفي Skip Back من شأنه الانتقال بك إليبداية القسم/ الأغنية الحالية.
- الضغط على تخطي خلفي Skip Back مرة ثانية من شأنه الانتقال بك إليبداية القسم/ الأغنية السابقة.

بحث أمامي/ خلفي **Search Forward/Back**

تعاقب الضغط على Search Forward/Back (◂◂ /▸▸) في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية وذلك أثناء تشغيل الوحدة, من شأنه زيادة سرعة البحث عن الأغنية بنسبة X٢ , X٤ , X٨, X١٦ , X٣٢ , X١٢٨.
لمواصلة العرض العادي, اضغط زر ⏯ (Play/Still).

٤ الحركة البطيئة **Slow Motion**

اضغط زر ⏯ (Play/Still) أثناء العرض لتثبيت المشهد, ثم اضغط (▸▸) لعرض المشاهد بالحركة البطيئة وبسرعات مختلفة.

- تزيد سرعة الحركة البطيئة الى ١/٨, ١/٤, أو ١/٢ السرعة العادية في كل مرة يتم الضغط فيها على زر (Play/Still).
- يختفي الصوت أثناء الحركة البطيئة Slow Motion.
- لمواصلة العرض العادي, اضغط ⏯ (Play/Still).

٥ إيقاف/ مواصلة **Stop/Resume**

- اضغط زر Stop لوقف تشغيل ال DVD/VCR. لمواصلة التشغيل,إضغط زر ⏯ (Play/Still).
- إضغط زر ■ (Stop) مرتين لوقف التشغيل تماما.

عند الضغط على زر ⏯ (Play/Still) يبدأ القرص في التشغيل من البداية.

توصيلات جهاز استقبال A/V

*لكي تشعر بأنك داخل قاعة سينما أثناء استخدام الـ **DVD** , قم بتوصيل الـ **DVD-VCR** بنظام سماعات متقدم وكامل شامل وحدة استقبال **A/V** وست سماعات متقدمة.*

قبل البدء...

*إذا كانت وحدة الاستقبال **A/V** تشتمل على مشفر رقمي دولبي, يمكنك تخطي المشفر الرقمي الموجود في الـ **DVD-VCR**. استخدم توصيلة الخرج الصوتي الرقمي التالية:*

١ خرج صوتي رقمي:
قم بتوصيل إما كبل ضوئي أو كبل محوري رقمي من مقابس الخرج الصوتي الرقمي الموجودة في الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR بمقابس الدخل الصوتي الرقمي الموجود بوحدة الاستقبال A/V:

- ضوئي:
- محوري
- استخدام التوصيلة المتاحة في وحدة الاستقبال A/V.

أو

الى دخل صوتي رقمي لوحدة استقبال A/V شاملة مشفر رقمي دولبي.

إعداد اختيارات العرض

ARB

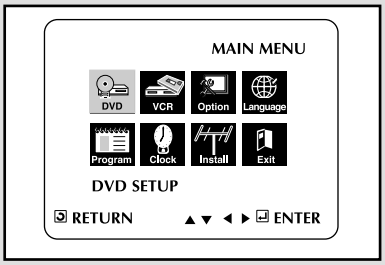

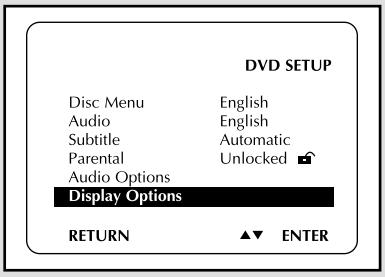

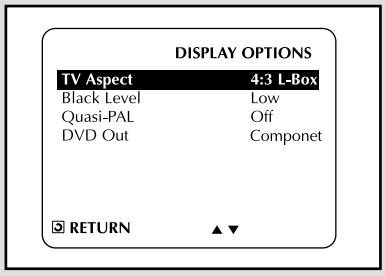

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ◀ ، ▶ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار DISPLAY OPTIONS (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER .

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ▶ ، ◀ .

- مساحة الصورة التلفزيونية
حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة الامتداد).
٣:٤ صندوق البريد: اخترها عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ٩:١٦ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٣:٤. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.
PAN-SCAN ٣:٤: اخترها لحجم الشاة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ٩:١٦. (ستقطع الحافات اليسرى واليمنى للصورة)
٩:١٦ عرض: يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ٩:١٦ في الشاشة العريضة لجهازك.

- مستوى لون أسود
اضبط سطوع الشاشة.

- **QUASI-PAL**
حسب القرص، يمكنك تشغيل قرص NTSC DVD باستخدام وضعية QUASI-PAL.

- خرج الـ **DVD**
مركب **Component:** يرسل إشارة المركب COMPONENT (Y ،Pb ،Pr) الى مقبس خرج المرئي المركب JACK.
S-Video: يرسل إشار ات S-Video الى S-JACK.

*كيفية إخفاء **SETUP MENU** (قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثنا ء الإعداد :اضبط على زر **RETURN**.*

إعداد اختيارات الأوديو

ARB

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶ ، ◀ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار AUDIO OPTIONS (اختياريات اوديو). ثم اضغط على زر ENTER .

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ▶ ، ◀ .

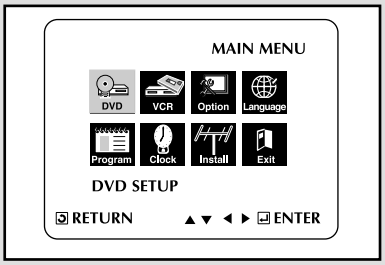

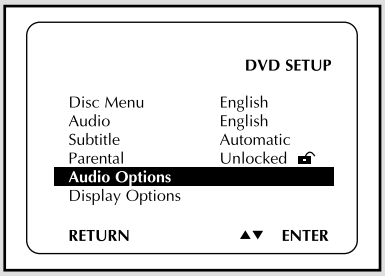

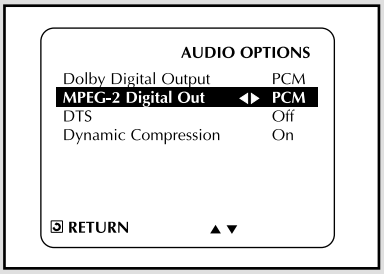

- خرج دولبي رقمي

PCM: يتحوَّل إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.

تيار أرقام ثنائية **Bitstream:** يتحول إلى تيار ثنائي رقمي دولبي (5.1CH). اختر تيار ألأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.

➢ *تأكد من إختيار الخرج الرقمي الصحيح حتى تسمع الصوت.*

- خرج رقمي **MPEG-2**

PCM: يتحوَّل إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.

تيار أرقام ثنائية **Bitstream:** يتحول إلى تيار ثنائي رقمي MPEG-2 (5.1CH أو 7.1CH). اختر تيار ألأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.

- **DTS**

OFF : لا يتم إخراج الإشارة الرقمية
ON : يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل الى DECODER DTS.

- الضغط الديناميكي

On : لاختيار المدى الديناميكي
Off : لاختيار المدى القياسي

➢ • *كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر* ***RETURN*** .

• *تم الإنتاج تحت ترخيص* ***Dolby Laboratories. Dolby*** *و* ***D*** *المزدوجة هي علامة تجارية تابعة لـ* ***Dolby Laboratories.*** *الأعمال سرية وغير منشورة.* ***١٩٩٢-١٩٩٧ Dolby*** ***Laboratories Inc.*** *كافة الحقوق محفوظة.*

• ***DTS*** *و* ***DTS Digital Out*** *علامات تجارية لـ* ***Digital Theater Systems, Inc.***

ARB

*تعمل وظيفة التحكم الأبوي بالاشتراك مع أقراص **DVD** التي تحددت التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص **DVD** التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدرة على القرص.*

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ◀ ، ▶ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER . وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٥ استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار YES (نعم) اذا أردت استخدام كلمة المرور . اضغط على زر ENTER. وتظهر شاشة كلمة المرور للدخول.

٦ اكتب كلمة المرور . وتظهر شاشة كلمة المرور . اكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور . اكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٧ حول مستوى التقدير :
- سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على YES (نعم). لفتح جهاز التشغيل، استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار NO (لا). استخدم زر ▲، ▼ لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر ENTER.
- استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المستوى (مثلا، المستوى ٦) واضغط على زر ENTER . لن يشغل القرص الذي يحتوى على المتسوى ٧.
- لإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر ▶ ، ◀ لاختيار NO (لا) في استخدام كلمة المرور .

٨ حول تغيير كلمة المرور
- استخدم زر ▲، ▼لاختيار PASSWORD CHANGE (تغيير كلمة سر). وتظهر شاشة PASSWORD CHANGE (تغيير كلمة سر).
- اكتب كلمة المرور الجديدة، أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

- *كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر **RETURN** .*
- *اذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحري الخلل وإصلاحه.*

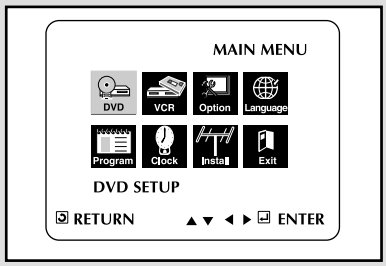

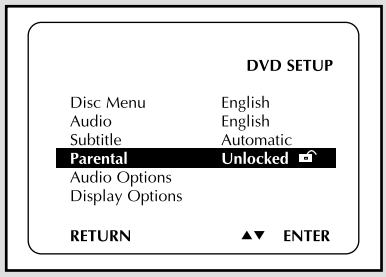

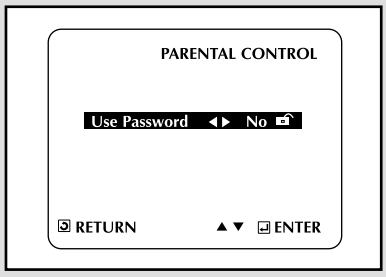

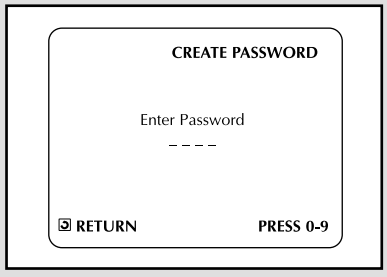

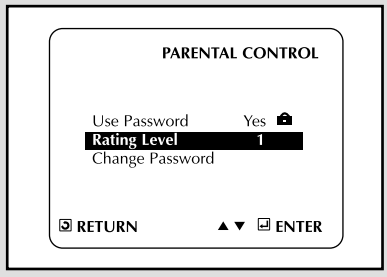

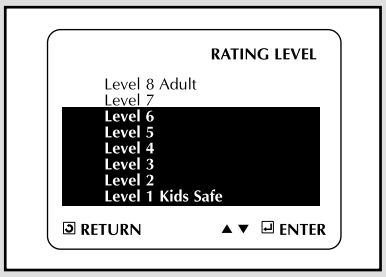

ARB

إعداد ميزات اللغة

DVD

استخدام قائمة جهاز التشغيل

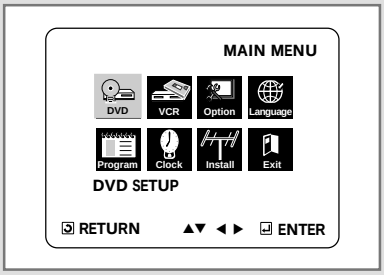

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ◄ ، ► لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

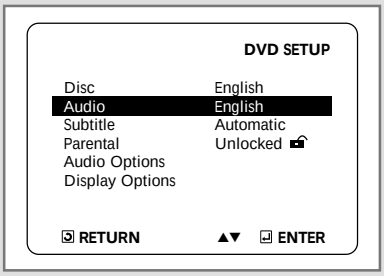

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار AUDIO (الأوديو).

٥ اضغط على زر ENTER .

٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
– اختر ORIGINAL (اصلي) اذا أردت لغة المدرج الصوتي المفترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
– اختر Others (اخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.

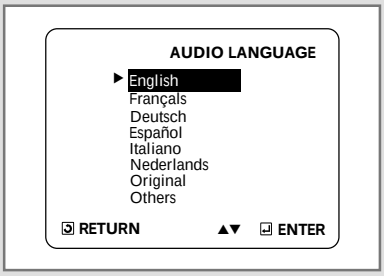

٧ اضغط على زر ENTER.
– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام لغة العنوان الفرعي

DVD

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ◄ ، ► لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

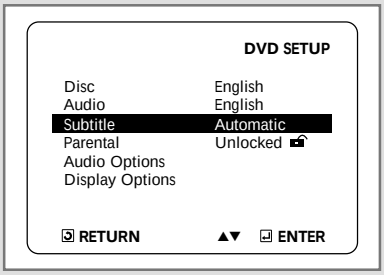

٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SUBTITLE (عناوين ثانوية).

٥ اضغط على زر ENTER .

٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH .
– اختر AUTOMATIC (اوتوماتيكي) اذا أردت أن تكون لغة العنوان الفرعي نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.
– اختر Others (اخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقا لضبط اللغة الأصلية.

٧ اضغط على زر ENTER .
– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

- *اذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة المسبقة الأصلية.*
- *كيفية إخفاء قائمة الإداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر **RETURN** .*

استخدام لغة قائمة القرص

ARB

تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار DISC MENU (قائمة القرصى).

٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).

٦ اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH .
– اختر Others (اخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.

٧ اضغط على زر ENTER .
– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

*كيفية إخفاء **SETUP MENU** (قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد:اضبط على زر **RETURN**.*

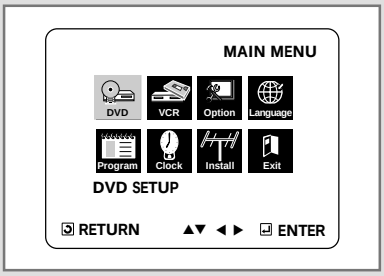

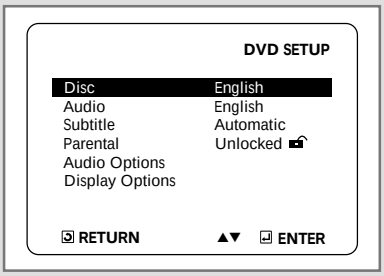

استخدام قائمة الإعداد

ARB

*باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعدل جهاز تشغيل **DVD** عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الأبوي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.*

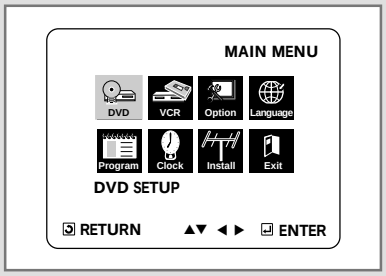

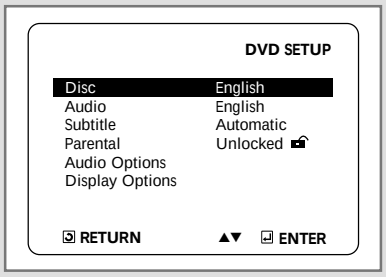

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهرلك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهرلك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

- قائمة القرص: إعداد لغة القائمة
  استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص DVD.
- الأوديو: إعداد لغة الأوديو
  استخدم قائمة تفضيل الأوديو لاختيار لغة المدرج الصوتي.
- العنوان الفرعي: إعداد لغة العنوان الفرعي
  استخدم قائمة تفضيل العنوان الفرعي لاختيار اللغة التي تعرض في العناوين الفرعية للقرص.
- التحكم الأبوي: إعداد مستوى التحكم الأبوي
  يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال عن مشاهدة الأفلام غير المناسبة مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.
- اختيارات الأوديو: إعداد اختيارات الأوديو
- اختيارات العرض: إعداد اختيارات العرض
  استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.

٤ استخدم زر ▲، ▼ على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٥ اضغط على زر ENTER (الدخول) لدخول قائمة الميزات الفرعية.
لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، الضغط على زر SETUP (الإعداد) مرة أخرى.

قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.

اختيـار توصيلـة مناسبـة

ARB

*فيما يلي أمثلة لتوصيلات شائعة تستخدم في توصيل ال **DVD-VCR** بجهاز التلفزيون أو بأجهزة أخرى. هذة التوصيلات متاحة لوحدة ال **DVD** فقط. لا يمكن مشاهدة خرج ال **VCR** بهذة التوصيلة.*

توصيلة لجهاز تلفزيون

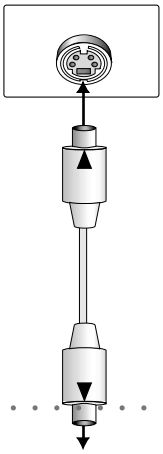

مقبس فيديو S

توصيلة لجهاز سمعي

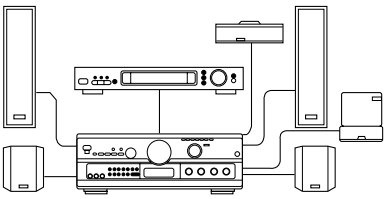

مشفر رقمي دولبي
مقبس دخل سمعي رقمي دولبي

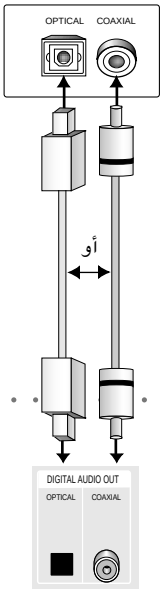

مقبس خرج سمعي رقمي

وظيفة SQPB (Super VHS Quasi Playback)

ARB

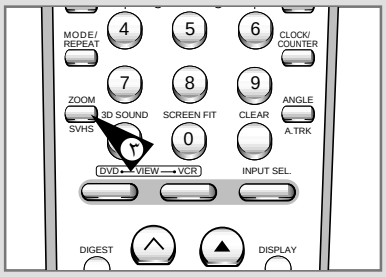

*تستخدم هذة الوظيفة لعرض شرائط **Super VHS** فقط وليس للتسجيل.*

١ أدخل شريط SVHS الذي ترغب في مشاهدته.

٢ اضغط PLAY (▶II) لتشغيل الشريط.

٣ اضغط SVHS (ZOOM SVHS) لتشغيل SQPB.

إذا قمت بتشغيل SQPB أثناء عرض شريط عادي, تصبح الصورة مشوشة.

إعادة تسجيل الصوت لشريط مسجل AUDIO DUBBING

ARB

تتيح لك وظيفة إعادة تسجيل الصوت, مسح الصوت السابق تسجيله واستبداله بأغنية جديدة من:

- ***VD*** *أو DVD*
- *ميكروفون موصل بنظام صوتي*
- *جهاز تشغيل الشرائط المسجلة*

تحديدات:

لا يجوز إعادة تسجيل الصوت إلا على الشرائط الطولية فقط (الصوت العادي).

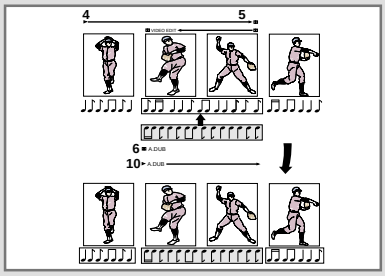

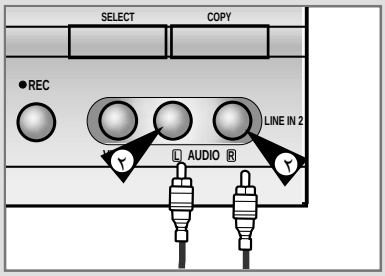

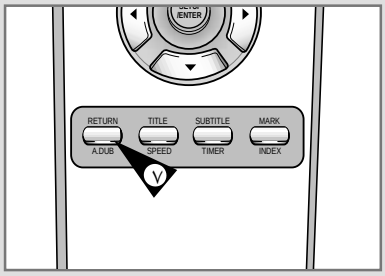

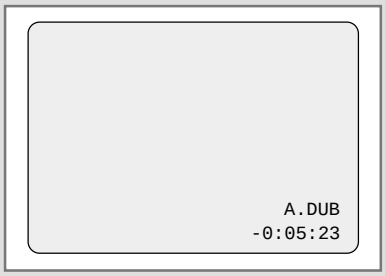

١ قم بتوصيل كبل الـ RCA السمعي بالخرج المناسب في الجهاز السمعي (جهاز تشغيل الشرائط المسجلة علي سبيل المثال).

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل الـ RCA السمعي بتوصيلات الدخل السمعي (R L,) في الواجهة الأمامية للـ DVD-VCR.

٣ ادخل الشريط المطلوب التسجيل عليه, ثم اضغط ▶II لبدء تشغيله.

٤ ابحث عن نقطة إعادة تسجيل الصوت باستخدام زر ▶▶ , ثم قم بتصفير العداد بالضغط على CLOCK/COUNTER و CLEAR.

٥ عد إلى نقطة سابقة لنقطة إعادة التسجيل باستخدام زر ◀◀ .

٦ اضغط زر ▶II .
اضغط زر ▶II مرة ثانية للوصول إلى وضع STILL.

٧ اضغط A.DUB
النتيجة: يكون جهاز الـ DVD-VCR في وضع تثبيت إعادة تسجيل الصوت STILL.

٨ اضغط زر INPUT SEL لاختيار المصدر الذي يتم التسجيل منه.
مثال: إذا كنت ترغب في التسجيل من جهاز تشغيل شرائط مسجلة, اختر LINE.

٩ في الجهاز السمعي, اختر الموضع الذي ترغب في تشغيل الشريط عنده.
مثال: الأغنية التي ترغب في تسجيلها على الشريط.

١٠ عندما تكون مستعدا:
- قم بتشغيل الجهاز السمعي.
- اضغط REC في وحدة التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم استبدال الأغنية على الشريط.

١١ ينتهي إعادة تسجيل الصوت عند وصول العداد الى الصفر.

➢ يتم تسجيل الأغنية الجديدة على الأغنية العادية للشريط, ويظل الصوت الأصلي على الـ Hi Fi.
للاستماع للصوت الجديد والصوت الأصلي في آن واحد, اضغط زر الصوت في وحدة التحكم عن بعد الى أن يظهر لك بديل MIX (أنظر صفحة ٣٤).

ARB

VCR استخدام وظيفة تركيب المشاهد Assemble Edit Function

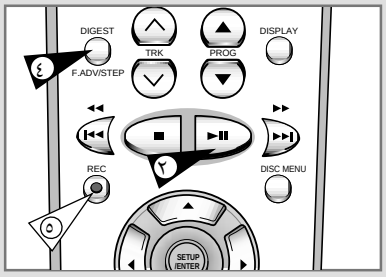

تتيح لك هذه الوظيفة البدء في التسجيل عند موضع معين في الشريط مع الاحتفاظ بسلاسة عند تغيير المشاهد.

١ ادخل الشريط المطلوب في الـ DVD-VCR.

٢ اضغط زر ▶II لبدء تشغيل الشريط.

٣ عند وصولك للموضع المطلوب بدء التسجيل عنده, اضغط زر ▶II .

٤ اضغط زر F.ADV/STEP ( ) عدة مرات للتقدم مشهدا بمشهد وحتى الوصول بالتحديد للوضع المطلوب التسجيل عنده.

٥ أثناء ما يكون الـ DVD-VCR في وضع التثبيت, اضغط زر REC (●) لوهلة لتشغيل وظيفة تركيب المشاهد.
النتيجة: يومض على الشاشة رمز التسجيل.

٦ اختر المصدر الذي ترغب في التسجيل منه بالضغط على:
◆ أزرار PROG (▲ أو ▼) لمحطات التلفزيون.
◆ زر INPUT SEL لمصادر دخل الـ LINE.

٧ اضغط ▶II لبدء التسجيل .

٨ عند انتهائك من التسجيل, اضغط ■.

VCR النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر

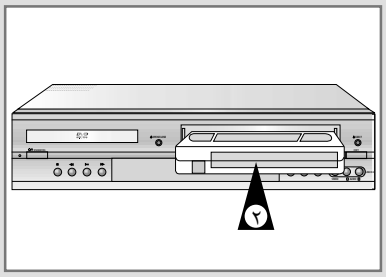

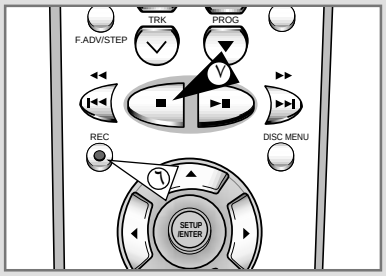

*بإمكانك – وبإستخدام ال **DVD-VCR** نسخ شريط من مصدر آخر ك **VCR** أو كاميرا فيديو أخرى.*

يعتبر نسخ أو إعادة نسخ أية شرائط مسجلة بأي شكل من الأشكال – تعد على قوانين حقوق الطبع دون إذن أصحاب الحق.

١ قم بتوصيل ال DVD-VCR المطلوب النسخ منه بتوصيلات دخل RCA الصوتية والمرئية الموجودة في خلفية جهازك, كما هو موضح في صفحة ١١

٢ أدخل شريطا فارغا في جهازك.

٣ أدخل الشريط المطلوب نسخه في الجهاز الآخر (كاميرا الفيديو أو الـ VCR).

٤ اضغط زر INPUT SEL لاختيار الدخل المناسب في الـ DVD-VCR:
LINE IN لدخل الـ RCA.

٥ إبدأ في عرض الشريط المطلوب نسخه.

٦ اضغط – ولثوان معدودة حتى يبدأ النسخ– زر النسخ RECORD (●) الموجود في جهازك.

٧ عند إنتهائك من النسخ, اضغط ■ في كلا الجهازين (الذي تم النسخ منه وجهاز الـ DVD-VCR الخاص بك).

إذا كنت ترغب في مشاهدة الشريط الذي يتم نسخه:
◆ يجب أن يكون جهاز الـ DVD-VCR الخاص بك موصل كالمعتاد بالتلفزيون (لمزيد من التفاصيل, أنظر صفحة ١٠).

توصيـل كبل دخل RCA سمعي/ مرئي

ARB

*بإمكانك توصيل الـ **DVD-VCR** بأجهزة سمعية/ مرئية أخرى باستخدام كابلات سمعية/ مرئية إذا كان الدخل المناسب متاحا على الأجهزة المختارة.*

أمثلة:
- *إذا كنت ترغب في نسخ شريط فيديو باستخدام جهاز فيديو آخر (أنظر صفحة ٩٣).*
- *إذا كنت ترغب في عرض أ/و نسخ صور مأخوذة بواسطة كاميرا فيديو (أنظر صفحة ٩٣).*

- قبل توصيل الكابلات, تأكد أن كلا التلفزيون والـ DVD-VCR قد تم فصلهما عن الكهرباء.

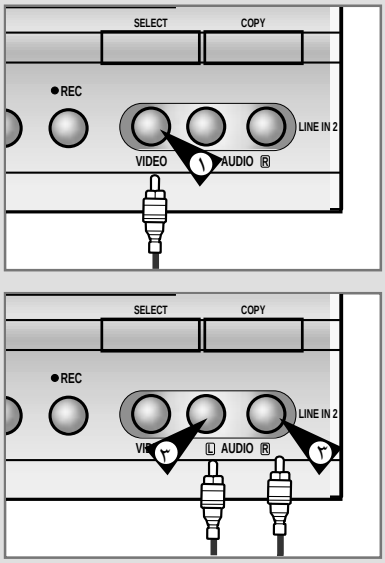

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل الـ RCA السمعي/ المرئي بمقبس الـ VIDEO الموجود في الواجهة الأمامية للـ DVD-VCR.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخرللكبل السمعي/ المرئي في توصيلة الخرج المناسبة في الجهاز الآخر (فيديو أو الكاميرا الفيديو).

٣ قم بتوصيل أحد أطراف كبل الـ RCA السمعي في مقبس الـ AUDIO في الواجهة الأمامية للـ DVD-VCR.

- عليك الأخذ في الاعتبار الأطراف الملونة للقنوات اليمنى واليسرى.

٤ قم بتوصيل الطرف الآخرللكبل السمعي بتوصيلات الخرج المناسبة في الجهاز الآخر (فيديو,الكاميرا الفيديو أو جهاز Hi-Fi).

استخدام عداد الشريط

ARB

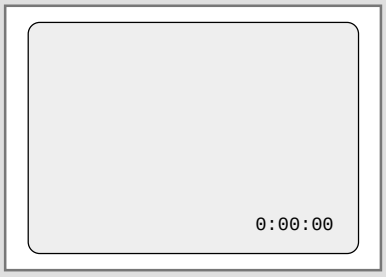

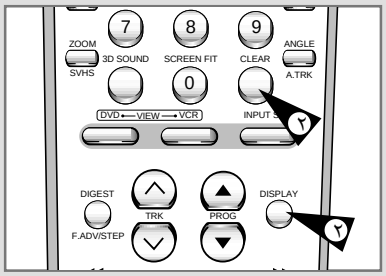

عداد الشريط:

- *يشير إلى الزمن المنقضي من وقت العرض أو التسجيل (بالساعات والدقائق والثواني) .*
- *يتم تصفير أرقامه (أي تصبح أصفارا) عند إدخال الشريط في الـ**DVD-VCR**.*
- *يسهل لك عداد الشريط العثور على بداية أية مجموعة مشاهد متسلسلة.*
- لحساب الزمن المتبقي من العرض أو التسجيل بدقة, عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.

١ أدخل شريطا في ال DVD-VCR.

٢ لتصفير عداد الشريط في بداية مجموعة مشاهد متسلسلة, افعل الآتي:
اضغط زر DISPLAY مرتين ليظهر لك العداد على الشاشة.
اضغط زر CLEAR عند الرغبة في تصفير العداد.

٣ عندما تكون مستعدا:
- ابدأ التشغيل أو التسجيل.
- اضغط زر ■.
- للتشغيل السريع أو الارجاع للخلف للتسلسل الذي تم تصفير العداد عنده, اضغط ▶▶ أو ◀◀ .

بعض بيانات ال DVD-VCR ومنها عداد الشريط, يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (مالم توقف عمل OSD. أنظر صفحة ٢٨).
اضغط DISPLAY:
- مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية, رقم البرنامج, سرعة التسجيل, التاريخ, الوقت والعداد.
- مرتين لعرض العداد فقط.
- ثلاث مرات لعرض الزمن المتبقي من الشريط.
- أربع مرات لمسح البيانات من الشاشة.

VCR البحث عن الصورة, التقديم السريع/الإرجاع الخلفي

تتيح لك وظيفة البحث عن الصورة بالتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي للشريط البحث عن جزء معين من الشريط.

١ اضغط زر PLAY فيصبح الVCR في حالة العرض العادية. بإمكانك مضاعفة سرعة البحث إلى خمسة أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على ▶▶ أو ◀◀ أثناء العرض.

٢ لمواصلة عرض الشريط بسرعته العادية, اضغط زر ▶II .

٣ بإمكانك مضاعفة سرعة بحث ال VCR إلى تسع أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على ▶▶ أو ◀◀ لعدة ثوان. لمواصلة عرض الشريط بسرعته العادية, اضغط زر ▶II .

٤ بالضغط على زر ▶▶ مرة ثانية والجهازلا يزال في حالة "البحث عن الصورة", فإن ال VCR يصبح في حالة "تشغيل سريع".

٥ كذلك, بالضغط على زر ◀◀ مرة ثانية والجهازلا يزال في حالة "البحث عن الصورة", فإن ال VCR يصبح في حالة "إرجاع خلفي".

٦ بالضغط على▶▶ (أو ◀◀) أثناء الإرجاع الخلفي (◀◀) أو التشغيل السريع (▶▶), فإن ال VCR يصبح في حالة بحث عن صورة.

VCR البحث عن تسلسل معين

*عند قيامك بالتسجيل على هذا الـ **DVD-VCR** يتم تلقائيا تكوين "فهرس" على الشريط عند بداية التسجيل.*

وظيفة البحث تتيح لك إمكانية التقدم السريع والإرجاع الخلفي لفهرس معين وبدء العرض عنده. تبعا للإتجاه المطلوب فإن الفهارس مرقمة كما يلي:

↓

الخ	تسلسل سابق	تسلسل حالي	تسلسل تالي	الخ
٢		١	١	٢

يستخدم جهاز الفيديو هذا نظام فهرسة متعارف عليه, ونتيجة لذلك فبإمكانه قراءة فهارس مسجلة بواسطة أجهزة فيديو أخرى تستخدم نفس النظام والعكس صحيح.

البحث عن فهرس معين

١ للبحث عن فهرس معين اضغط زر INDEX.

٢ إضغط ▶▶ أو ◀◀ تبعاللإتجاه الموجود فيه البرنامج المطلوب.

٣ عند العثور على علامة فهرس يقوم الـ VCR بتشغيل الشريط لمدة خمس ثوان ثم يواصل البحث عن علامة الفهرس التالية.

٤ إذا كنت ترغب مشاهدة شريط عند فهرس معين, إضغط على ▶II .

البحث غير المرتب لفهرس معين

*تتيح لك هذة الوظيفة تقديم الشريطوإرجاعه لنقطة لنقطة معينة على الشريط: على سبيل المثال إذا كان لديك ثلاثة برامج مختلفة مسجلة على شريط وقد قمت بإرجاع الشريط لبدايته, فإنك تستطيع وبإستخدام هذة الوظيفة التوصل لبداية البرنامج الثاني مباشرة وذلك بالضغط على زر **INDEX**.*

١ إضغط زر INDEX لبدء البحث عن الفهرس.

٢ إضغط ▶▶ أو ◀◀ مرتين متتاليتين لتجد نفسك عند بداية البرنامج المرغوب فيه.

٣ فهارس البحث يجوز تقديمها (اضغط ▶▶) أو إرجاعها (اضغط ◀◀).

٤ لإلغاء البحث عن فهرس, اضغط زر ▶II .

ARB

عـرض مجموعـة مشاهـد متسلسلـة مشهـدا بعـد الآخـر

VCR

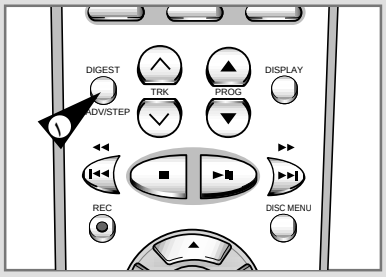

بإمكانك:

- *إيقاف الشريط عند مشهد معين.*
- *التقدم مشهدا بعد الآخر.*

➢ لن يكون للجهاز صوتا عند عرض مشهد بمشهد.

١ اضغط:
- ▶II لعرض الشريط.
- ▶II لتثبيت الشريط عند مشهد معين.
- اضغط (F.ADV/STEP) للتقدم مشهدا بمشهد.

٢ لمواصلة العرض العادى إضغط ▶II .

عند استخدامك لوظيفة مشهد بعد مشهد لأكثر من خمس دقائق فإن جهاز الـ DVD-VCR يواصل العمل تلقائيا وذلك لحماية الشريط والجهاز.

➢ عند تشغيل الشريط مشهدا بمشهد, قد تلاحظ بعض التشويش على الشاشة. اضغط زر (TRK ، TRK) للحد من آثار التشويش.

تشغيـل مجموعـة مشاهـد بسرعـات مختلفـة

VCR

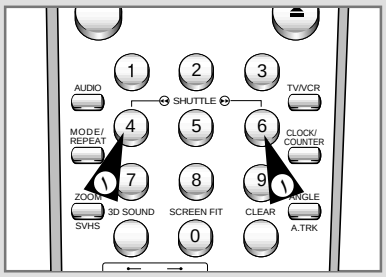

بإمكانك زيادة سرعة عرض الشريط بإستخدام وظيفة ***SHUTTLE*** *لنحو تسع أضعاف السرعة العادية.*

على سبيل المثال: في حالة ما كنت ترغب في تحليل الأسلوب الفني للاعب رياضي حركة بحركة, فإن وظيفة الـ ***SHUTTLE*** *متاحة لك على وحدة التحكم عن بعد.*

➢ لن يكون للجهاز صوت عند عرض المجموعة المتسلسلة بسرعات مختلفة.

١ اضغط:
- ▶II أثناء العرض.
- SHUTTLE (▶▶) لإرجاع الشريط للخلف.
- SHUTTLE (◀◀) لتقديم الشريط للأمام.

٢ تتغير سرعة الشريط كلما تم الضغط على SHUTTLE كما هو مبين في الرسم التوضيحي التالي:

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9

تحديد كيفية الخرج الصوتي

VCR

*بإمكانك تحديد الطريقة التي يتم بها نسخ الصوت في السماعت وخرج **AV** فيما ياي البدائل المتاحة:*

البديل	الوصفا
L	يستخدم للإستماع للصوت على قناة ال Hi-Fi اليسرى.
R	يستخدم للإستماع للصوت على قناة ال Hi-Fi اليمنى.
MIX	تخدم للإستماع لمزيج من صوت قناة ال Hi-Fi والقنوات العادية.
MONO	يستخدم للإستماع لصوت Hi-Fi مجسم على القنوات اليمنى واليسرى.
LR	يستخدم للإستماع إلى لصوت Hi-Fi الستريوعلى القنوات اليمنى واليسرى.

لتحديد كيفية اخراج الصوت، اضغط زر AUDIO في وحدة التحكم عن بعد أثناء التشغيل وحتى تحصل على الطريقة المطلوبة.

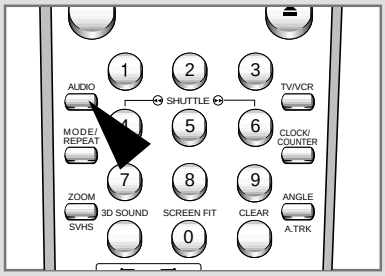

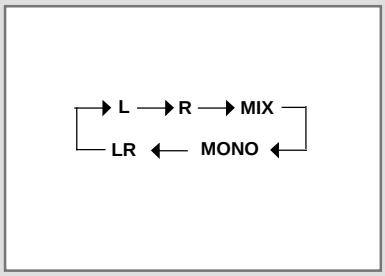

تشغيل الشريط بالحركة البطيئة

VCR

بإمكانك عرض الشريط بال حركة البطيئة.

➢ لا يسمع للشريط صوتا أثناء تشغيله بالحركة البطيئة .

١ اضغط:
- ◆ ▶II لبدء عرض الشريط.
- ◆ ▶II مرة ثانية للوصول الى حالة التثبيت STILL.
- ◆ ▶▶ لبدء الحركة البطيئة.
- ◆ ▶▶ أو ◀◀ عدة مرات لزيادة أو تقليل السرعة.
- ◆ لمواصلة السرعة العادية اضغط ▶II مرتين.

٢ عند عرض الصورة بالحركة البطيئة قد يحدث تشويش في الصورة. اضغط أزرار TRK (^ أو v) لتخفيف الأثر لأقل درجة ممكنة.

إذا استخدمت وظيفة الحركة البطيئة لأكثر من خمس دقائق, فإن ال DVD-VCR يواصل العرض تلقائيا لحماية الشريط والجهاز .

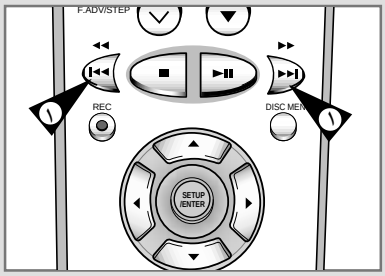

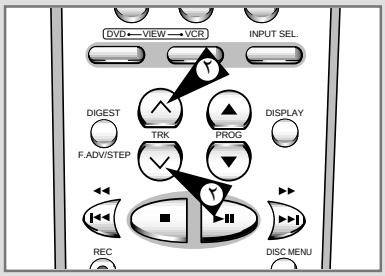

ARB

تشغيل شريط

VCR

تسمح لك هذه الوظيفه بتشغيل أى شريط مسجل.

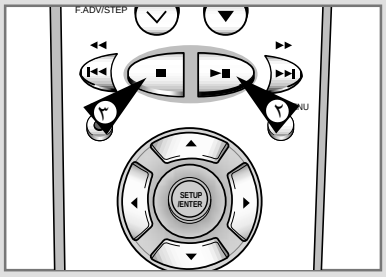

١ قم بتشغيل كلا من التليفزيون و ال DVD-VCR.

٢ أدخل شريط الفيديو المرغوب فيه . اذا كان لسان الأمان لايزال موجودا بالشريط ,أضغط ▶II والا بدأ الشريط فى العرض تلقائيا.

➢ عند تحميل الشريط فى الجهازيتم ضبط مسار الشريط أتوماتيكيا لتقليل أي تشويش (تصحيح المسار رقميا).
عند تشغيل الشريط ووصوله للنهاية يتم ارجاع للشريط للبداية.

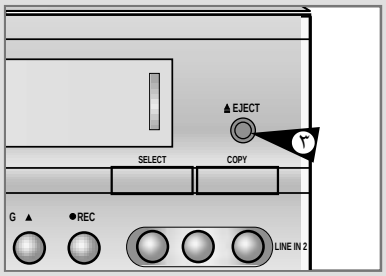

٣ ل... اضغط...

إيقاف الشريط	(STOP) ■
إخراج الشريط	(EJECT) ⏏

ضبط مسار الصورة تلقائيا

VCR

تتيح لك وظيفة ضبط مسار الصورةالانتفاع الأ مثل بوضع الشريط للحصول على أفضل صورة ممكنة.

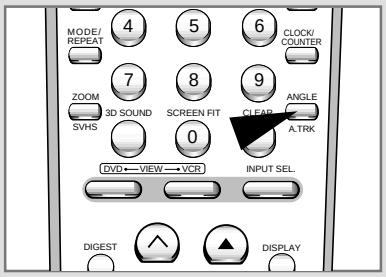

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض, عليك تعديل مسار الصورة بالضغط على A.TRK.

النتيجة:
- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
- ◆ يتم ضبط الصورة تلقائي.
- ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار بمجرد الانتهاء من تصحيح المسار الرقمي.

تعديل مسار الصورة يدويا

VCR

تيح لك وظيفة ضبط مسار الصورة تعديل المسار يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

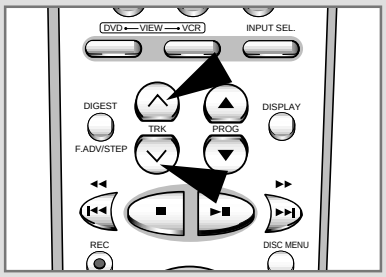

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض, اضغط بنفسك على على أزرار TRK (^ أو v) لضبط الصورة حتى تصبح الصورة واضحة وثابتة.

النتيجة:
- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
- ◆ ضبط الصورة.
- ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار عند اطلاق الزر.

ARB

VCR مراجعة التسجيلات السابق ضبطها

بإمكانك مراجعة التسجيلات السابق ضبطها :
*عند انتهائك من ضبط الـ **DVD-VCR**.*
إذا كنت نسيت أي البرامج ترغب في تسجيلها .

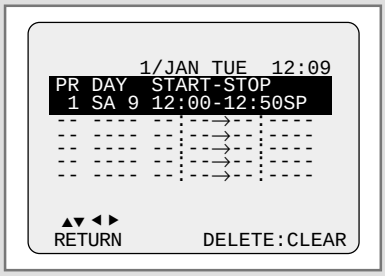

١ اضغط TIMER في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة برنامج التوقيت.

٢ اضغط أزرار ▲ أو ▼ لاختيار البرنامج المطلوب.

٣ اضغط أزرار ▶ أو◀ لاختيار وتغيير أي قيم مطلوبة. لمزيد من التفاصيل, راجع الصفحة السابقة.

٤ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط RETURN مرتين.

VCR إلغاء برنامج سبق ضبطه

بإمكانك الغاء أية برامج:
- *غير صحيحة.*
- *غير مطلوبة.*

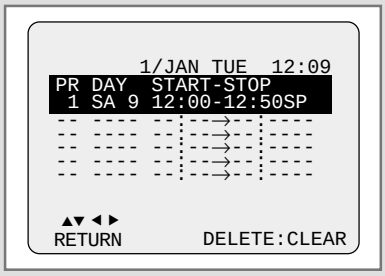

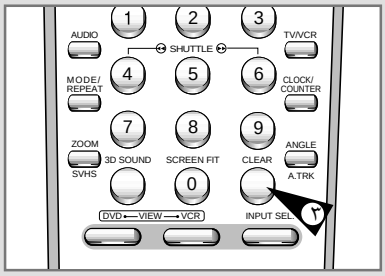

١ اضغط TIMER في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة برنامج التوقيت Timer Programme.

٢ اضغط أزرار▲ أو ▼ لاختيار البرنامج المطلوب الغائه.

٣ اضغط زر CLEAR لالغاء البرنامج المطلوب.
النتيجة: يتم حذف كافة بيانات التسجيل ولا يتم تسجيل البرنامج.

٤ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط RETURN مرتين.

استخدام وظيفة التسجيل المسبق للبرامج

ARB

*تتيح لك وظيفة "التسجيل المسبق للبرامج" ضبط الـ **DVD-VCR** لتسجيل برنامج ما مسبقا وحتى مدة شهر كامل قبل إذاعته. يجوز تسجيل بيانات عدد ستة برامج.*

قبل بدء تسجيل بيانات البرنامج, تأكد من أن التاريخ والساعة مضبوطين.

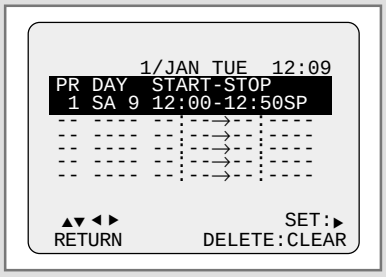

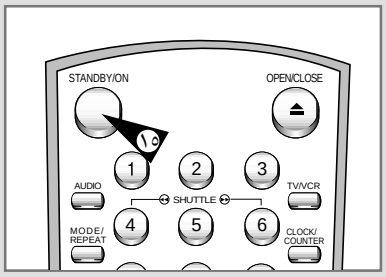

١ ادخل الشريط ثم اضغط TIMER في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة برنامج التوقيت.

٢ اضغط ▶ لاختيار مصدر الدخل.

٣ اختر المحطة المطلوبة بالضغط على أزرار ▲ ، ▼.

٤ اضغط ▶ لاختيار اليوم الذي يتم فيه التسجيل.

٥ اختر اليوم المطلوب بالضغط على أزرار ▲ أو▼.

٦ اضغط ▶ لاختيار ساعة بدء التسجيل.

٧ اختر الساعة المطلوبة بالضغط على أزرار ▲ أو▼.

٨ اضغط ▶ لاختيار الدقائق.

٩ اختر الدقائق المطلوبة بالضغط على أزرار ▲ أو▼.

١٠ اضغط ▶ لاختيار موعد انتهاء التسجيل.

١١ اختر موعد انتهاء التسجيل بالضغط على أزرار ▲ أو▼ متبعا نفس اجراءات اختيار موعد بدء التسجيل.

١٢ اضغط ▶ لاختيار سرعة التسجيل.

١٣ اضغط على أزرار ▲ أو▼ لاختيار SP(عرض عادي), LP (عرض مطول), AUTO (اختيار أتوماتيكي لسرعة الشريط).

١٤ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر RETURN.

١٥ اضغط زر STANDBY/ON لتشغيل المنبه.
النتيجة: قبل بدء التسجيل, يقارن الـ DVD-VCR زمن البرنامج المطلوب تسجيله بالزمن المتبقي على الشريط.

اختيار أتوماتيكي لسرعة الشريط Auto Tape Speed Select تقارن وظيفة "الاختيار الأتوماتيكي لسرعة الشريط" الخاصة بالـ DVD-VCR , زمن البرنامج المطلوب تسجيله بالزمن المتبقي على الشريط. إذا كان ما تبقى من الشريط غير كاف لاستكمال تسجيل البرنامج في حالة AUTO, فإن الـ DVD-VCR يقوم أتوماتيكا بالتحول إلى حالة التسجيل المطول LP ليتمكن من تسجيل البرنامج بأكمله.

تسجيـل برنامـج بالإيقـاف الأتوماتيكـي

ARB

*تتيح لك هذة الوظيفة تسجيل حوالي ٩ ساعات من البرامج بطريقة العرض المطول **LP**.*

*يتوقف ال **DVD-VCR** تلقائيا بعد إنقضاء الفترة المطلوبة.*

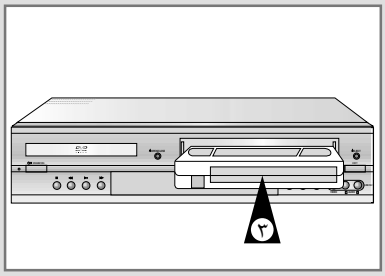

١ قم بتشغيل التلفزيون.

٢ لمتابعة البرنامج المطلوب تسجيله, اختر المحطة التلفزيونية التي تم حجزها للاستخدام مع الـ DVD-VCR (أو دخل الـ AV اذا كان مستخدما).

٣ أدخل الشريط الذي سيتم التسجيل عليه, على أن يكون لسان الأمان في محله أو أن تكون فتحة اللسان مغطاه بالشريط اللاصق.
النتيجة: يتم تشغيل ال DVD-VCR أتوماتيكيا.

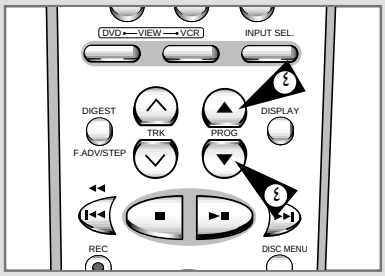

٤ اختر:
- المحطة التي سيتم التسجيل منها باستخدام أزرار (▲ أو▼) PROG أو
- مصدر LINE باستخدام زر INPUT SEL بجهاز ضبط الستالايت أو مصدر فيديو خارجي.

النتيجة: يظهر على الشاشة رقم المحطة وفي الوقت ذاته يكون بإمكانك متابعة البرنامج في التلفزيون.

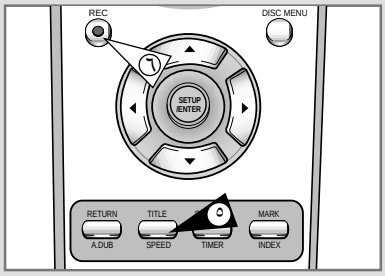

٥ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ١٨).

٦ اضغط زر النسخ RECORD ولثوان معدودة- حتى يبدأ النسخ
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون وال DVD-VCR. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٢٥).

٧ اضغط زر(●) REC عدة مرات لزيادة وقت التسجيل:
- فترات متقطعة كل منها ٣٠ دقيقة وبحد أقصى ٤ ساعات.
- فترات متقطعة كل منها ساعة وبحد أقصى ٩ ساعات (LP).

النتيجة: تظهر الفترة المطلوبة على شاشة التلفزيون, ويتم تسجيل البرنامج المطلوب في الفترة المحددة. وبإنتهاء المدة, يتوقف ال DVD-VCR عن التسجيل تلقائيا.

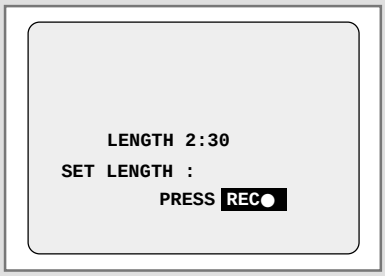

٨ عند الرغبة في الغاء التسجيل قبل نهايته, اضغط زر STANDBY/ON.
إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:

إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:
- يتوقف التسجيل ويتوقف الجهاز عن العمل.

وقاية شريط مسجل

VCR

لكل شرائط الفيديو لسان أمان لتفادي مسح الشريط بطريق الخطأ. عندما يكون اللسان مزالا لا يكون بإستطاعتك التسجيل على الشريط.

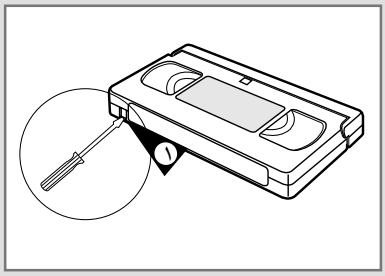

١ لوقاية الشريط من التسجيل بطريق الخطأ, قم بإزالة لسان الأمان.

٢ لمعاودة التسجيل على شريط تمت حمايته (أي سبق إزالة لسان الأمان الخاص به), قم بتغطية الفتحة مكان اللسان بشريط لاصق.

التسجيل المباشر للبرامج

VCR

قبل تسجيل أي برنامج, عليك ضبط المحطات المماثلة (مالم تكن تقوم بالتسجيل عن طريق مصدر مرئي خارجي). إذا لم تكن قمت بضبط المحطات, راجع صفحتي ١٩ و٢٠)

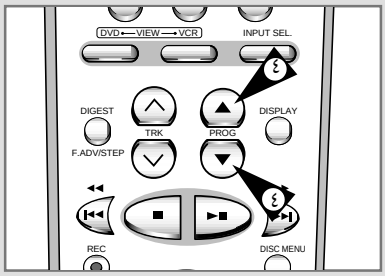

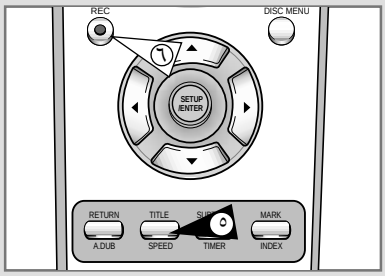

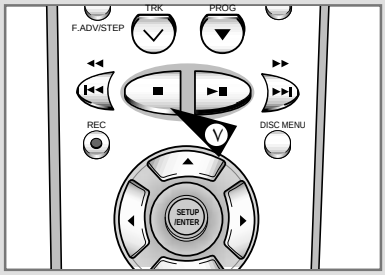

١ قم بتشغيل التلفزيون.

٢ لمتابعة البرنامج المطلوب تسجيله, اختر المحطة التلفزيونية التي تم حجزها للاستخدام مع الـ DVD-VCR (أو دخل الـ AV اذا كان مستخدما).

٣ ادخل الشريط الذي سيتم تسجيل البرنامج عليه, على أن يكون لسان الأمان في محله أو أن تكون فتحة اللسان مغطاه بالشريط اللاصق.
النتيجة: يتم تشغيل ال DVD-VCR أتوماتيكيا.

٤ اختر:
◆ المحطة التي سيتم التسجيل منها باستخدام أزرار (▲ أو ▼) PROG
أو
◆ مصدر LINE باستخدام زر INPUT SEL بجهاز ضبط الستالايت أو مصدر فيديو خارجي.
النتيجة: يظهر على الشاشة رقم المحطة وفي الوقت ذاته يكون بإمكانك متابعة البرنامج في التلفزيون.

٥ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ٢٨).

٦ اضغط زر النسخ (●) REC– ولثوان معدودة– حتى يبدأ النسخ.
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون وال DVD-VCR. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٣٦).

٧ اضغط STOP لوقف التسجيل.

◆ إذا قام الـ DVD-VCR بإخراج الشريط عند بدء التسجيل, تأكد من أن لسان الأمان في محله أو أن فتحة اللسان مغطاه بالشريط اللاصق (وذلك في حالة ما إذا كانت مكسورة).
◆ إذا وصل الشريط الى نهايته أثناء التسجيل, يتم إرجاعه للبداية (للخلف) أتوماتيكيا.

VCR عرض/إخفاء البيانات على الشاشة

*يعرض الـ **DVD-VCR** أغلب البيانات على كلا من ال **DVD-VCR** والتلفزيون.*
بإمكانك إختيار عرض أو إخفاء هذة البيانات على شاشة التلفزيون (فيما عدا الفهرس, القائمة الرئيسية, والساعة والذين لا يجوز اخفائها).

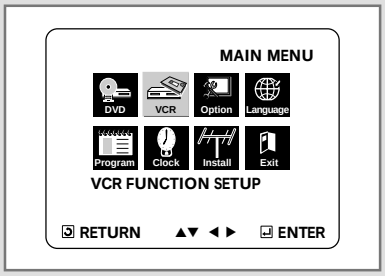

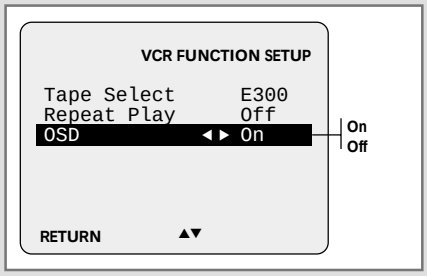

١	اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد النتيجة: تعرض على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU (مة مطبوعة)".		
٢	اضغط أزرار ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ المناسبة لتحديد .		
٣	اضغط لاختيار البديل. النتيجة: تعرض على الشاشة قائمة ضبط وظائف الفيديو " (اعداد وظيفة جهاز الفيديو)".		
٤	اضغط أزرار ▲ أو▼ حتى تصل الدالة ال بديل " (عرض على الشاشه)"		
٥	لـ....	اضغط ▶ أو ◀ الى أن ..	
	عرض البيانات على الشاشة	تظهر .	
	إخفاء البيانات على الشاشة	تظهر .	
٦	عند الانتهاء من الخطوات السابقة اضغط القائمة.		مرتين للخروج من

VCR تحديد سرعة التسجيل

هناك سرعتان لتسجيل أي شريط:
- *(عرض عادي)*
- *(عرض مطول)*

في العرض المطول:
- *تكون سعة الشريط ضعف السعة العادية.*
- *عادة ما يكون مستوى التسجيل أقل جودة.*

النوع	طول فترة التسجيل (في العرض العادي)
	١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات
	٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات
	٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات ٢٠ دقيقة
	٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات

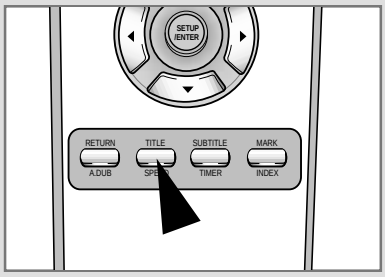

لتسجيل شريط ...	اضغط زر السرعة في وحدة التحكم عن بعد الى ..	
في العرض العادي	يظهر لك على الشاشة	
في العرض المطول	يظهر لك على الشاشة	

إختيـار نـوع الشريـط

VCR

إذا كنت ترغب في استخدام عداد الشريط لعرض الزمن المتبقي في الشريط, عليك تحديد نوعية الشريط المستخدم.

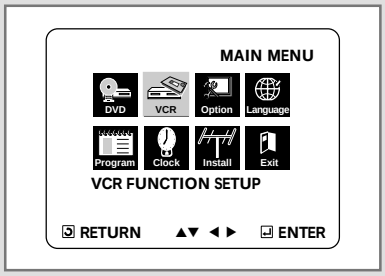

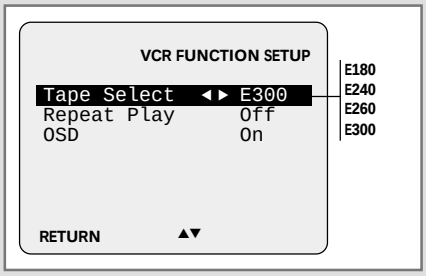

١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى VCR.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (اعداد وظيفة جهاز الفيديو).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Tape Select (اختيار الشريط).

٥ إضغط على ▶ أو ◀ إلى أن يظهر لك الطول الصحيح للشريط.

E180 → E240
E300 ← E260

٦ إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

إعـادة العـرض تلقائيـا

VCR

بإمكانك ضبط وظيفة إعادة العرض فيقوم الجهاز بمواصلة عرض الشريط دون انقطاع من البداية للنهاية.

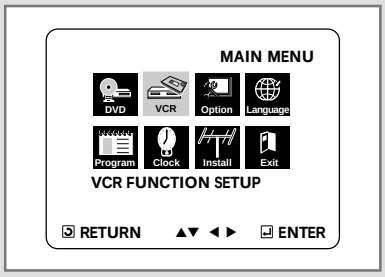

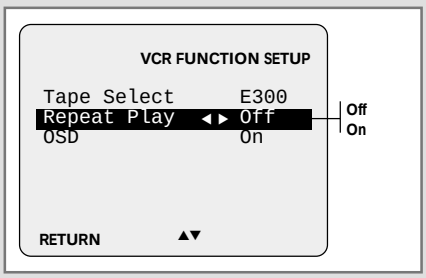

١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى VCR.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (اعداد وظيفة جهاز الفيديو).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Repeat Play.

٥ لـ... إضغط ▶ أو ◀ حتى....

إعادة العرض Repeat Play	يظهر لك ON
لعدم إعادة العرض	يظهر لك Off

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

إغلآق الجهاز أتوماتيكيا

ARB

*تقوم خاصية إغلاق الجهاز أتوماتيكيا بإغلاق الـ **DVD-VCR** إذا لم يتم إستقبال أية إشارات أو إذا لم تضغط أية أزرار في الوقت المحدد.*

١ اضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Auto Power Off (اطفاء الجهاز اوتو).

٥ إستمر في الضغط على ▶ حتى تستقر على موعد الفاصلة الزمنية.

OFF ⟶ 2HOUR ⟶ 3HOUR

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

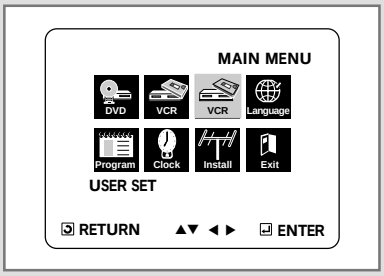

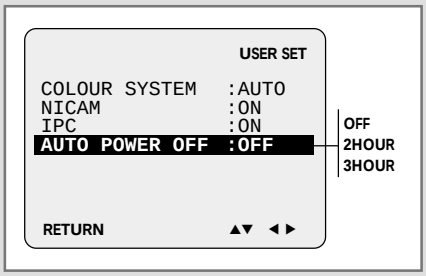

التحكم الذكي في الصورة

ARB

تتيح لك وظيفة التحكم الذكي في الصورة تعديل حدة الصورة المرئية تلقائيا وتبعا لما تفضله.

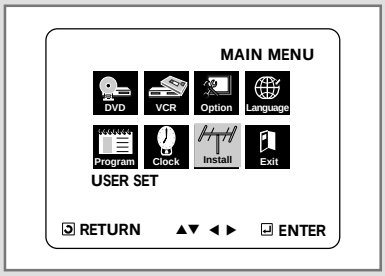

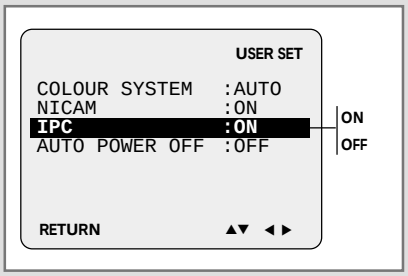

١ أثناء عرض الشريط, إضغط على زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل IPC.

٥ إضغط على▶ أو ◀ إختيار بديل IPC (التحكم الذكي في الصورة).

➢ عند ضبط "التحكم الذكي في الصورة" للعمل ,ON فإن الجهاز يقوم بضبط حدة الصورة تلقائيا.

٦ لتعديل حدة الصورة يدويا, اضغط ▼ لتحويل البديل إلى OFF.

٧ استمر في الضغط على ▶ أو ◀ حتى تصل بالصورة إلى الشكل الذي ترغب فيه.

➢ إذا لم تضغط على أحد الأزرار خلال عشر ثوان, تختفي قائمة الصورة PICTURE تلقائيا.

٨ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, إضغط RETURN ثانية.

VCR ضبـط الألـوان

قبل التسجيل أو إعادة عرض شريط ما, بإمكانك تحديد معايير النظام التي ترغب فيها, وإذا لم تحدد المعايير المطلوبة يقوم النظام تلقائيا بإختيار الاستقبال الأساسي وذلك عند اختيارك ***AUTO***.

- ◆ عند عرض شريط ما فإن DVD-VCR يقوم بإختيار المعايير الأساسية تلقائيا.
- ◆ عند إعادة عرض شريط تم تسجيله بطريقة NTSC على هذا الـ DVD-VCR, قم بضبط الألوان بما يتناسب مع جهاز التلفزيون. إذا كان التلفزيون يستخدم نظام الـ PAL فقط, قم بضبط الألوان على NTPB. إذا كان التلفزيون متعدد الأنظمة(متوافق مع نظام NTSC 4.43), قم بضبط الألوان على NT 4.43 ويمكنك التسجيل على NT 4.43.

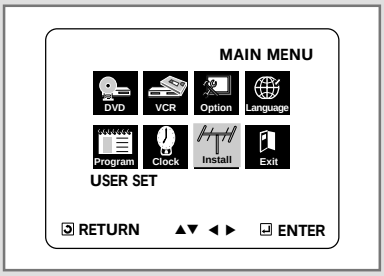

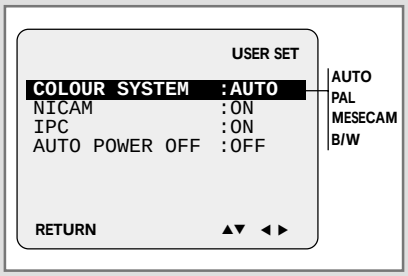

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲, ▼ أو ▶, ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل COLOUR SYSTEM (نظام الالوان).

٥ بالضغط على زر ▶ قم بإختيار AUTO → PAL → MESECAM → B/W

AUTO	عند إعادة عرض شريط, فإن الـ DVD-VCR يقوم بإختيار معايير النظام الأساسية تلقائيا.
B/W	أبيض/ أسود

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, ضغط ENTER مرتين للخروج من القائمة.

VCR NICAM

يمكن تقسيم برامج ***NICAM*** *إلى ثلاث أنواع.* ***NICAM STEREO*** *فردي,* ***NICAM*** *مزدوج اللغة (حيث يكون الإرسال بلغة أخرى) .دوما ما تكون برامج* ***NICAM*** *مذاعة بصوت فردي قياسي ويكون بإمكانك اختيار الصوت المطلوب.*
راجع صفحة ٣٤.

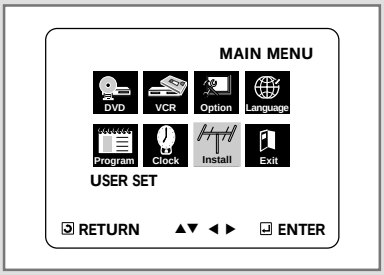

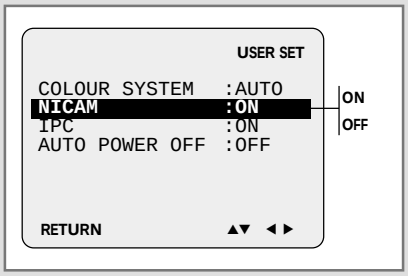

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط أزرار ▲, ▼ أو ▶, ◀ إلى أن تصل الدالة إلى بديل USER SET (لائحة المستخدم).

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل NICAM.

٥ لـ.... اضغط ▶ أو ◀ الى أن.....

وضع فردي: يظهر لك على الشاشة OFF
OFF: اختر هذا الوضع فقط في حالة تسجيل الصوت الفردي القياسي أثناء إذاعة NICAM إذا كان الصوت الستريو مشوشا نتيجة ظروف استقبال رديئة.

وضع NICAM: يظهر لك على الشاشة ON
ON: عادة ما يتم الضبط على هذا الوضع

٦ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر ENTER مرتين للخروج من القائمة.

ARB

VCR

تحديد الخرج السمعي RF OUT (B/G-D/K)

*بإمكانك اختيار وضع الصوت أن يكون (**B/G** أو **D/K**) تبعا لجهاز التلفزيون الموصل بجهاز الفيديو **VCR**.*

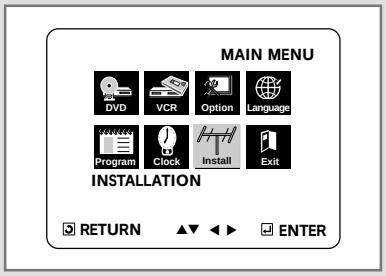

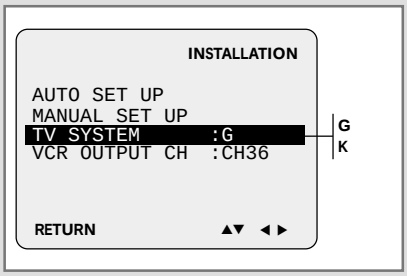

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط أزرار ▲، ▼ أو ◄، ► المناسبة حتى تصل الدالة لبديل INSTALLATION.

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة INSTALLATION.

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل TV SYSTEM.

٥ اضغط أزرار ► أو ◄ لاختيار إما G أو K.

٦ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر ENTER للخروج من القائمة.

VCR

ضبط قناة خرج الـ

*قد تحتاج الى تغيير قناة خرج الـ **DVD-VCR** إذا كان هناك تشويش في الصورة المعروضة أو أن التلفزيون لا يستطيع العثور على الصورة أساسا. كذلك, بإمكانك تغيير قناة خرج الـ **DVD-VCR** لتعديل معدل عرض البيانات على الشاشة.*

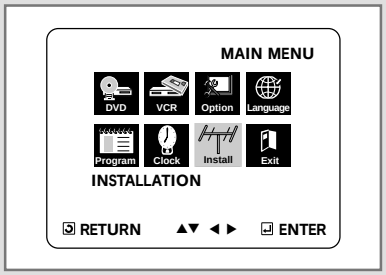

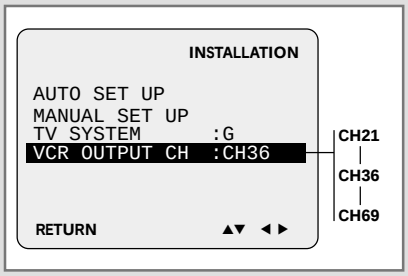

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط أزرار ▲، ▼ أو ◄، ► إلى أن تصل الدالة إلى بديل INSTALLATION.

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة INSTALLATION.

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد بديل VCR OUTPUT CH.

٥ اختر قناة الخرج المطلوبة (من القناة ٢١ إلى القناة ٦٩) بالضغط على أزرار ► أو ◄ .

٦ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر ENTER مرتين للخروج من القائمة.
ثم قم بضبط جهاز التلفزيون ثانية (أنظر صفحة ١٤).

تغيير جدول المحطات السابق ضبطها

ARB

بإمكانك إعادة ترتيب جدول المحطات وتغيير ترقيمها وفقا لما تفضله.

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.

٢ اضغط أزرار ▲، ▼ أو ▶، ◀ إلى أن تصل الدالة إلى بديل INSTALLATION.

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة INSTALLATION.

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل MANUAL SET UP.

٥ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة TV STATION TABLE.

٦ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى القناة التلفزيونية السابق ضبطها.
النتيجة: تظهر لك – في الوقت ذاته – على شاشة التلفزيون المحطة المطلوبة.

٧ لغيير رقم البرنامج المحدد لمحطة ما, اضغط زر ENTER في وحدة التحكم عن بعد (على سبيل المثال: لتغيير موضع محطة تلفزيونية من القناة ١ الى القناة ٢).

٨ اضغط أزرار ▲ أو ▼ لتحديد الموضع المطلوب ثم اضغط ENTER لتبديل الموضعين.

٩ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر ENTER ثلاث مرات للخروج من القائمة.

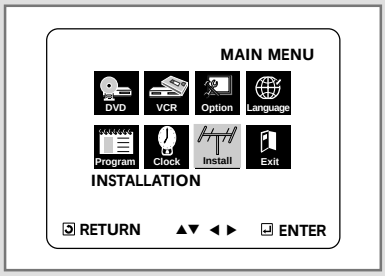

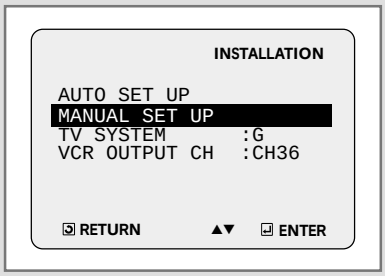

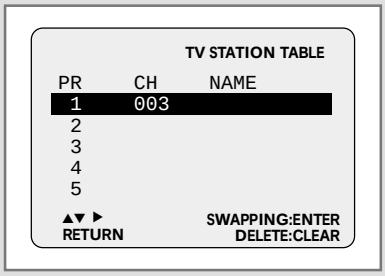

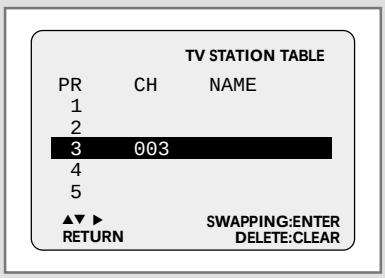

حذف محطة سبق تخزينها

ARB

إذا قمت بتخزين محطة تلفزيونية:

- *لا تحتاجها*
- *في موضع غير صحيح*

بإمكانك حذفها .

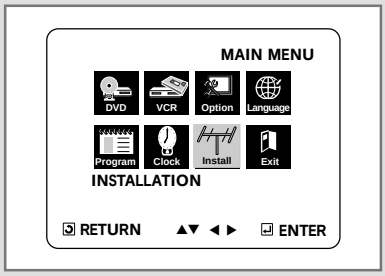

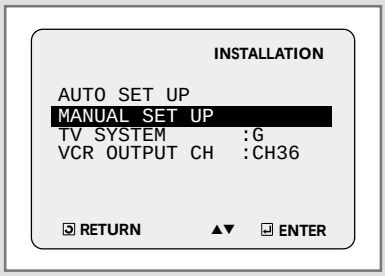

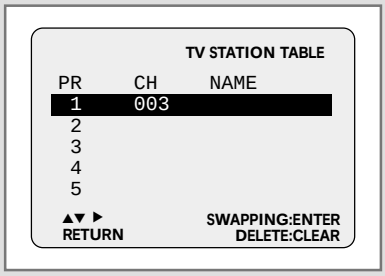

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.

٢ اضغط أزرار ▲ ، ▼ أو ◀ ، ▶ إلى أن تصل الدالة إلى بديل INSTALLATION.

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة INSTALLATION.

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل MANUAL SET UP.

٥ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة TV STATION TABLE.

٦ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى المحطة التلفزيونية المطلوبة (PR).

٧ اضغط زر CLEAR.

٨ قم بتكرار الخطوات بدءا من الخطوة رقم ٦ وحتى النهاية الى أن يتم حذف كافة المحطات المطلوبة.

٩ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر ENTER ثلاث مرات للخروج من القائمة.

الضبط المسبق اليدوي للمحطات

ARB

لست بحاجة لضبط المحطات يدويا اذا كنت قد قم بضبطها أتوماتيكا.

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط أزرار ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ إلى أن تصل الدالة إلى بديل INSTALLATION.

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة INSTALLATION.

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل MANUAL SET UP.

٥ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة TV STATION TABLE.

٦ اضغط أزرار ▲ أو ▼ لتحديد رقم برنامج وفقا لما هو مطلوب.

٧ اضغط زر ▶ لضبط المحطة مسبقا.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة الضبط اليدوي MANUAL TUNING .

٨ اضغط أزرار ▶ أو ◀ لبدء البحث.
النتيجة: يتم بحث أول نطاق تردد ويتم عرض وتخزين أول محطة يتم العثور عليها.

٩ اضغط أزرار ▲ أو ▼ وحت يتم تحديد NAME.
يتم تحديد اسم المحطة أتوماتيكا ووفقا للإشارة المذاعة.

١٠ لتغيير اسم البرنامج, اضغط زر ▶ .
النتيجة: يومض أول حرف من الاسم.

١١ لـ .... ثم .....

اختيار حرف من الاسم	اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن يتم عرض الأحرف المطلوبة (أحرف , أرقام أو "–" أحرف).
الانتقال للحرف التالي أو السابق	اضغط أزرار ▶ أو ◀ على التوالي.

١٢ إذا كنت .... إذا .....

ترغب في تخزين المحطة المعروضة	◆ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل MFT. ◆ اضغط أزرار ▶ أو ◀ لتعديل الصورة اذا استلزم الأمر. ◆ اضغط ENTER لتخزين المحطة.
لا ترغب في تخزين المحطة المعروضة	◆ اضغط أزرار ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل CH . ◆ اضغط أزرار ▶ أو ◀ للاستمرار في بحث نفس نطاق التردد ولعرض المحطة التالية. ◆ ارجع ثانية لبداية الخطوة رقم ١٢.

١٣ قم بتكرار الخطوات بدءا من الخطوة رقم ٦ وحتى النهاية الى أن يتم تخزين كافة المحطات المطلوبة.

١٤ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر ENTER ثلاث مرات للخروج من القائمة.

لست بحاجة لضبط المحطات يدويا اذا كنت قد قم بضبطها أتوماتيكا.

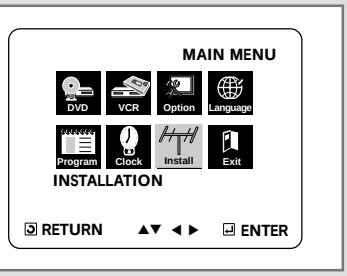

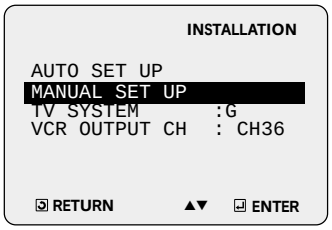

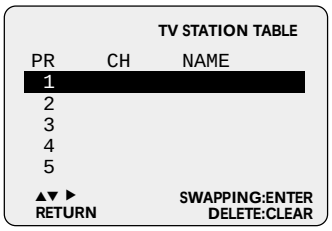

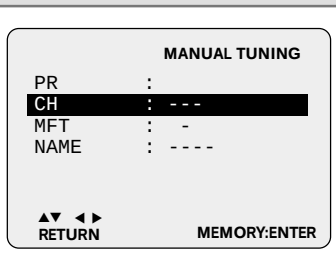

الضبط المسبق والأتوماتيكي للمحطات

ARB

لست بحاجة لضبط المحطات مسبقا إذا كنت قد قمت بضبط المحطات أتوماتيكيا (أنظر القسم الخاص بالتوصيل والضبط الأتوماتيكي للجهاز صفحة ١٣).

*يحتوي جهاز الـ **DVD-VCR** على جهاز ضبط داخلي يقوم باستقبال الاذاعة التلفزيونية.*

*يتحتم عليك ضبط المحطات التي يتم استقبالها عن طريق جهاز الضبط الداخلي (الموجود بجهاز الـ **DVD-VCR**) مسبقا. يجوز أن يتم ذلك عن طريق:*

- *التوصيل والضبط الأتوماتيكي للجهاز (أنظر صفحة ١٣).*
- *أتوماتيكيا*
- *يدويا (أنظر صفحة ٢٠).*

بإمكانك تخزين وحتى ٨٠ محطة.

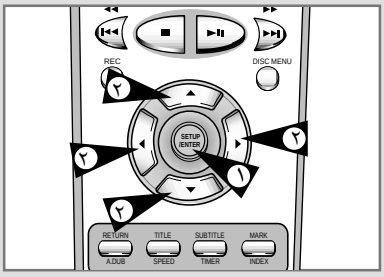

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

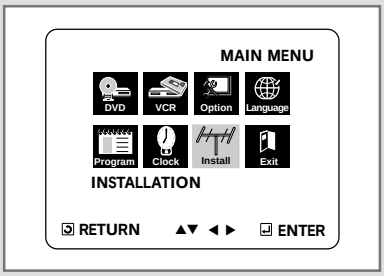

٢ اضغط أزرار ▲، ▼ أو ▶، ◀ إلى أن تصل الدالة إلى بديل INSTALLATION.

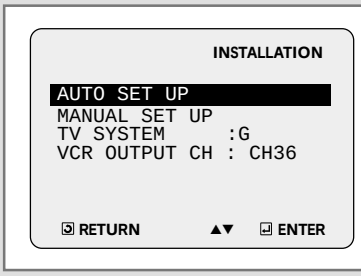

٣ اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة قائمة INSTALLATION.

٤ اضغط أزرار << أو >>, إلى أن تصل الدالة إلى بديل AUTO SETUP , ثم اضغط زر ENTER لاختيار هذا البديل.
النتيجة: تظهر لك على الشاشة رسالة تحذر من أنه سوف يتم حذف أية قنوات سبق ضبطها على الـ DVD-VCR.

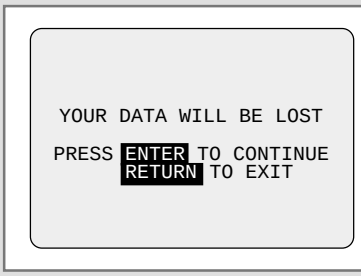

٥ اضغط ENTER لبدء البحث الأتوماتيكي عن القنوات.
النتيجة:
- يومض مؤشر انتظر من فضلك PLEASE WAIT على شاشة التلفزيون.
- يتم بحث أول نطاق تردد ويتم عرض وتخزين أول محطة يتم العثور عليها.
- يقوم الـ DVD-VCR بعدئذ بالبحث عن المحطة الثانية وهكذا.
- عند الانتهاء من البحث الأتوماتيكي عن المحطات, يتحول الـ DVD-VCR أتوماتيكيا للبرنامج رقم ١.

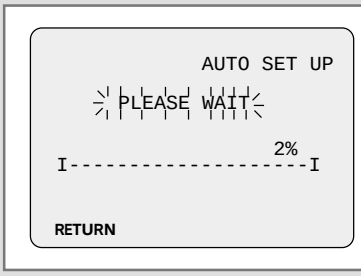

يعتمد عدد القنوات التي يقوم الـ DVD-VCR بتخزينها على عدد القنوات التي يتم العثور عليها.

٦ إذا كنت ترغب في إلغاء البحث الأتوماتيكي عن القنوات قبل إنتهائه, اضغط زر ENTER ثلاث مرات للخروج من القائمة.

- بعد الانتهاء من البحث الأتوماتيكي, قد تلاحظ أن بعض المحطات قد تم تخزينها أكثر من مرة. في هذه الحالة, احتفظ بالمحطات الأكثر وضوحا وقم بحذف تلك التي لا تحتاجها (أنظر صفحة ٢١).

لغـة القائمـة

ARB

١. *إعرض **MAIN MENU** (مة مطبوعة).*
تأكد أن الـ DVD متوقف ثم قم بالضغط على زر SETUP.

٢ اختر اللغة **LANGUAGE**.
بإستخدام ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ ,حرك سهم الاختيار إلى LANGUAGE (ضبط اللغات) ثم إضغط زر ENTER.

٣ إضبط لغة القائمة.
حرك مؤشر الاختيار للغة المرغوب فيها ثم إضغط زر ENTER.

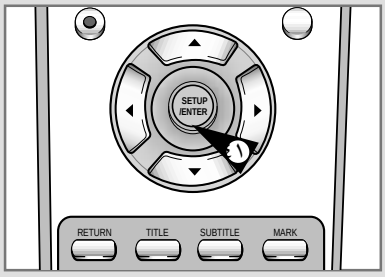

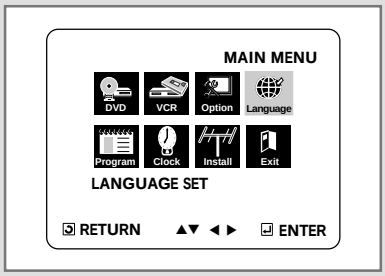

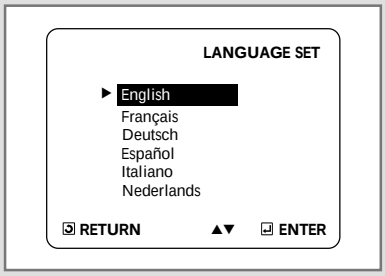

ARB

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

عليك تركيب أو استبدال البطاريات في وحدة التحكم:

- *عند شرائك للـ **DVD-VCR**.*
- *عندما تلاحظ أن وحدة التحكم لا تعمل كما ينبغي.*

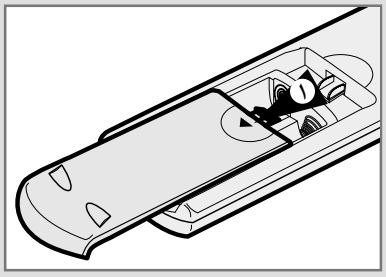

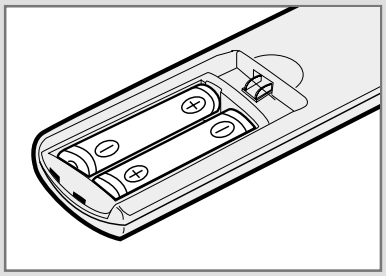

١ إضغط على غطاء غرفة البطاريات الموجودة في خلفية وحدة التحكم عن بعد – وفي إتجاه السهم – لنزعه.

٢ أدخل بطاريتين مقاس AA, R6 أو ما يناسب مع مراعاة ضبط الاتجاهات القطبية الصحيحة.
- + الموجب في البطارية مع الموجب في وحدة التحكم.
- – السالب في البطارية مع السالب في وحدة التحكم.

٣ أعد غطاء غرفة البطاريات إلى مكانه – على أن يكون في وضع مستقيم مع قاعدة الوحدة – والضغط عليه.

لايجوز الخلط بين أنواع مختلفة للبطاريات (عنصر فلزي (منجنيز) مع قلوي على سبيل المثال).

ضبط التاريخ والساعة

عليك ضبط التاريخ والساعة:

- *عند شرائك للـ **DVD-VCR**.*
- عند التحويل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي والعكس.

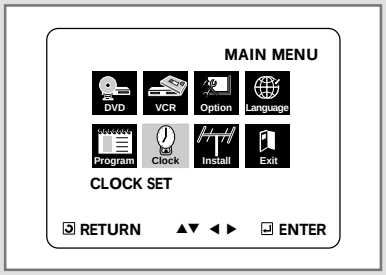

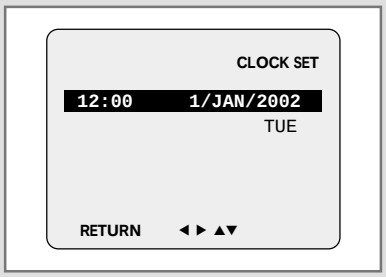

١ إضغط على زر SETUP في وحدة جهاز التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU (مة مطبوعة)".

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲, ▼ أو ►, ◄ لتحديد بديل CLOCK.

٣ إضغط على زر ENTER لإختيار بديل CLOCK.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة ضبط الساعة "CLOCK SET (ضبط الساعة)".

٤ إضغط ► أو ◄ لإختيار الساعة, الدقائق, اليوم, الشهر والعام.
نتيجة: البديل الذي اخترته يبدأ في الوميض.

٥ أضغط ▲ أو ▼ لزيادة أو لخفض القيم.
نتيجة: يعرض لك يوم من الأسبوع.

بإمكانك الضغط ▲ أو ▼ بشكل مستمر لتحديد القيمة المرغوب فيها بشكل أسرع.

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر RETURN للخروج من القائمة.

التسجيل من DVD إلى VCR

ARB

*يتيح لك الـ **DVD-VCR** تسجيل محتويات الـ **DVD** على شريط **VHS** وذلك بالضغط على زر التسجيل **COPY**.*

*إذا كانت الأسطوانة **DVD** التي ترغب في تسجيلها محمية, لن يمكنك تسجيلها. لا يجوز تسجيل أسطوانات عليها علامة **Macrovision encoded DVDs**.*

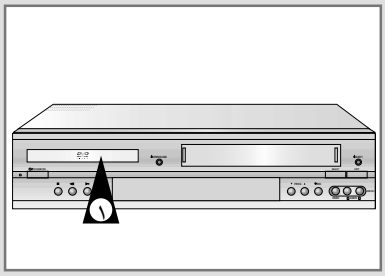

١ إدخال الأسطوانة **DVD**

أدخل أسطوانة الـ DVD التي ترغب في تسجيلها في وحدة الـ DVD وأغلق الدرج.

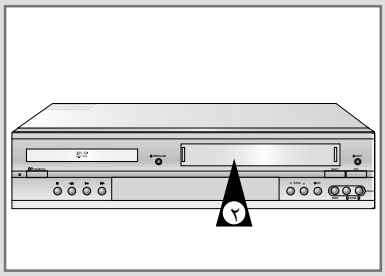

٢ إدخال شريط الـ **VHS**

أدخل شريط الفيديو الفارغ في وحدة الـ VCR.

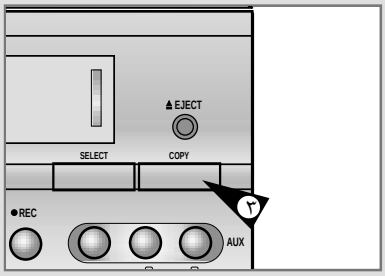

٣ تسجيل الأسطوانة **DVD** إلى شريط الـ **VHS**

إضغط زر COPY الموجود في اللوحة الأمامية للـ DVD-VCR.

◆ يبدأ الـ DVD في العرض والـ VCR في التسجيل.

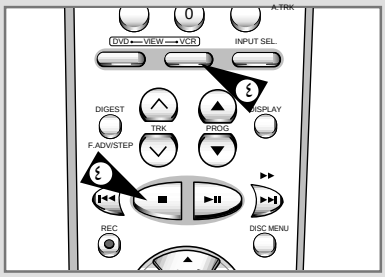

٤ إنهاء عملية التسجيل

عندما ينتهي عرض الـ DVD , اضغط زر الـ VCR الموجود في وحدة التحكم عن بعد ثم إضغط على زر STOP لإنهاء عملية التسجيل.

◆ عليك إنهاء عملية التسجيل يدويا عندما ينتهي عرض فيلم الـ DVD وإلا يعاد عرض الفيلم مرة أخرى ويتم تسجيله على نفس الشريط مرة بعد الأخرى.

لتسجيل الـ NTSC DVD أو VCD

◆ قبل بدء عملية التسجيل, تأكد من أن حالة Quasi PAL في وضع Off (Quasi PAL هو أحد البدائل المتاحة في قائمة الإعداد SETUP MENU) (انظر صفحة ٣٥).

◆ إذا كان Quasi PAL في وضع ,ON لن يمكنك التسجيل.

◆ عملية النسخ متاحة في حالة نظام الـ PAL فقط.

مفاتيح التحكم في الوحدة

ARB

*يستخدم جهاز الـ **DVD-VCR** مجموعة واحدة من المفاتيح للتحكم في الوحدتين. سوف تساعدك مجموعة المفاتيح التالية في التحكم بنجاح في الوحدتين.*

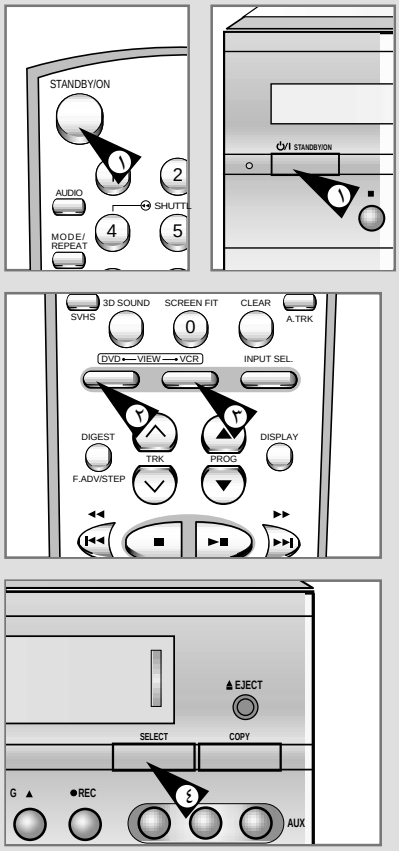

١ زر **STANDBY/ON**
إضغط زر STANDBY/ON في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للوحدة لتشغيل الـ DVD-VCR.

٢ زر **DVD**
إضغط زر DVD في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ DVD.
◆ سوف يضيئ مؤشر الـ DVD الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا تحديدك للـ DVD.

٣ زر **VCR**
إضغط زر VCR في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ VCR.
◆ سوف يضيئ مؤشر الـ VCR الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا تحديدك للـ VCR.

٤ زر تبديل فيما بين الـ **DVD-VCR**
اضغط زر SELECT على اللوحة الأمامية للتبديل بين وحدتي الـ DVD والـ VCR.

➢ قبل استخدام إجراءات الـ **VCR** من صفحة ١٩ - ٤٠, اضغط على زر الـ **VCR** في وحدة التحكم عن بعد لاختيار الـ **VCR**.

قبل استخدام إجراءات الـ **DVD** من صفحة ٤١ - ٦٤, اضغط على زر الـ **DVD** في وحدة التحكم عن بعد لاختيار ومشاهدة الـ **DVD**.

ضبط التلفزيون لتشغيله مع الـ

ARB

*يتحتم عليك ضبط التلفزيون فقط في حالة ما إذا كنت لا تستخدم كبل **RCA**.*

➢ لمشاهدة الصورة من الـ DVD-VCR وفي حالة استخدام كبل RCA, يجب أن يكون التلفزيون مضبوطا على وضع الصوت/الصورة AV.

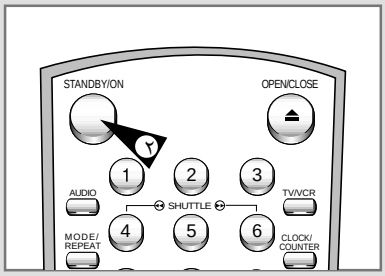

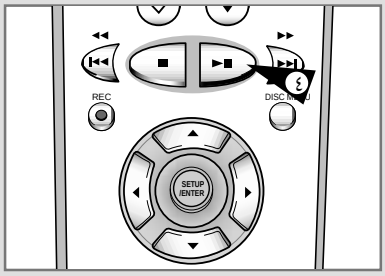

١ قم بتشغيل التلفزيون.

٢ قم بتشغيل الـ DVD-VCR بالضغط على STANDBY/ON في الواجهة الأمامية للـ DVD-VCR أو بالضغط على STANDBY/ON في وحدة التحكم عن بعد.

٣ اختر قناة تلفزيونية معينة لحجزها للاستخدام مع الـ DVD-VCR.

٤ قم بإدخال شريط فيديو في الـ DVD-VCR. تأكد من أن الـ DVD-VCR قد بدأ في قراءة الشريط: أذا لم يكن قد بدأ في قراءة الشريط قم بالضغط على زر ▶II .

٥ قم ببدء البحث على قناة تلفزيونية أو قم بضبط الجهاز على UHF القناة ٣٦.

٦ قم بضبط التلفزيون الى أن تظهر لك الصورة والصوت بكل وضوح.

٧ إذا لم تستطع العثور على الصوت والصورة, أو اذا كان هناك تداخل بينهما وبين قنوات أخرى, قد يتحتم عليك تغيير وضع قناة الخرج للـ DVD-VCR. (أنظر القسم الخاص بضبط قناة خرج الـ DVD-VCR صفحة ٣٢ وقسم المشاكل وحلها صفحة ٦٦).

٨ عند ظهور الصوت والصورة بشكل واضح, قم بحفظ هذه القناة في البرنامج التلفزيوني المعين.
النتيجة: يتم حجز هذة القناة التلفزيونية لاستخدامها مع الـ DVD-VCR.

التوصيل والضبط الأتوماتيكي للجهاز Plug&Auto Set Up

ARB

*سيقوم جهاز الـ **DVD-VCR** بضبط نفسه أتوماتيكيا عند توصيله كهربائيا للمرة الأولى. سوف يتم حفظ القنوات التلفزيونية في الذاكرة. تستغرق هذة العملية عدة دقائق, بعدها يكون جهاز الـ **DVD-VCR** معد للاستخدام.*

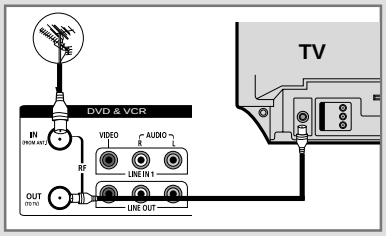

١ قم بتوصيل الكبل المحوري كما سبق الشرح في صفحة ١١.
(توصيل الـ DVD-VCR بالتلفزيون باستخدام كبل محوري)

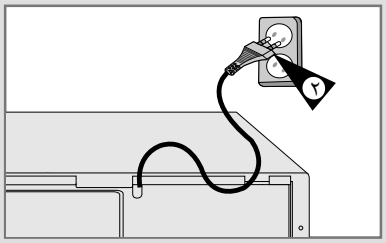

٢ قم بتوصيل الـ DVD-VCR كهربائيا.
النتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة ضبط اللغة LANGUAGE SET.

٣ اختر اللغة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو ▼.

٤ اضغط ENTER لحفظ اللغة المطلوبة بالذاكرة.
النتيجة: تظهر لك رسالة.

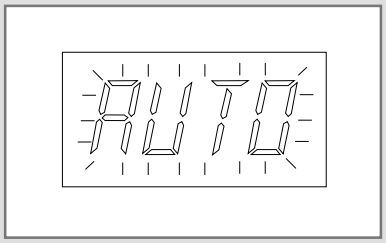

٥ اضغط ENTER لبدء البحث الأتوماتيكي عن القنوات.
◆ يعتمد عدد القنوات التي يقوم الـ DVD-VCR بتخزينها على عدد القنوات التي يتم العثور عليها.

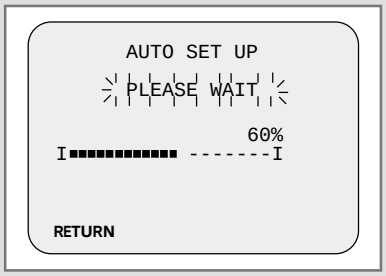

٦ عند انتهائك من الخطوات السابقة, اضغط ENTER مرتين للخروج من القائمة.

◆ بإمكانك ضبط الجهاز مسبقا وأتوماتيكيا بالضغط على STOP في الـ DVD-VCR بصفة مستمرة ولمدة خمس ثوان أو أكثر وبدون أن يكون بالجهاز أي شريط.

توصيل أجهزة أخرى بالـ DVD-VCR

ARB

*بإمكانك – وبعدة طرق مختلفة – توصيل أجهزة أخرى سمعية ومرئية بجهاز الـ **DVD-VCR**. تبين الرسومات التوضيحية التالية عدة أمثلة للتوصيلات المختلفة.*

تستخدم توصيلات دخل/خرج الـ RCA الموجودة في الواجهة خلفية الـ DVD-VCR لأجهزة مثل الكاميرات الفيديو, الفيديو VCR أو أجهزة سمعية.



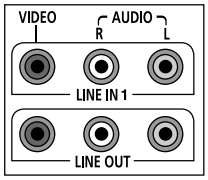

الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**

ARB

توصيل الـ DVD-VCR بالتلفزيون باستخدام كبل محوري

لاستقبال برامج التلفزيون, يتحتم استقبال الاشارات من أحد المصادر التالية:

- *أيريال هوائي (خارجي)*
- *ايريال داخلي*
- *شبكة تلفزيون كيبل*
- *جهاز استقبال ستالايت*

تأكد أن جهازي التلفزيون والـ DVD-VCR مغلقان قبل القيام بتوصيل الأسلاك.

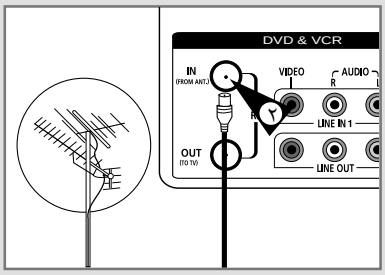

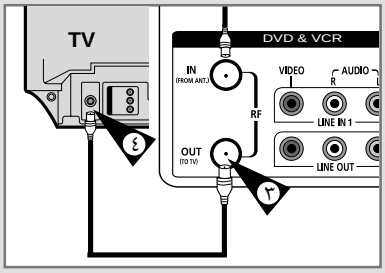

١ قم بفصل الايريال أو كبل دخل الشبكة من جهاز التلفزيون.

٢ قم بتوصيل هذا الكبل بالمقبس المحوري ٧٥ أوم الموجود في الواجهة الخلفية ┐┌ DVD-VCR.

٣ قم بتوصيل الكبل المحوري المزود به جهازك في المقبس الموجود في الـ DVD-VCR.

٤ قم بتوصيل الطرف الآخر للكبل المحوري في التوصيلة السابق استخدامها للايريال والموجودة في التلفزيون.

٥ للحصول على مستوي أفضل لصوت وصورة التلفزيون، قم بتوصيل الـ DVD-VCR بالتلفزيون عن طريق كبل الـ RCA (أنظر القسم التالي) وذلك إذا كان جهازك التلفزيوني معد بهذة النوعية من الوصيلات.

توصيل الـ DVD-VCR بجهاز التلفزيون بإستخدام كبل RCA

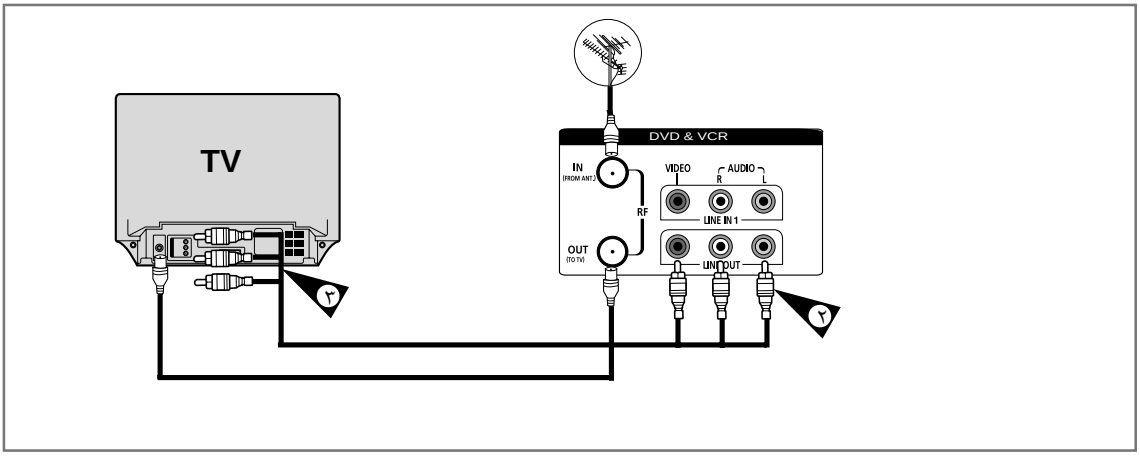

*بإمكانك توصيل الـ **DVD-VCR** بالتلفزيون عن طريق كبل **RCA** إذا كان دخل الـ **RCA** متاحا على جهاز التلفزيون, وحينئذ:*

- *تحصل على مستوى أداء أفضل من ناحية الصوت والصورة.*
- *تصبح إجراءات إعداد جهاز الـ **DVD-VCR** للعمل أكثر بساطة.*

- بغض النظر عن نوعية التوصيلة التي اخترتها, عليك دوما توصيل الكبل المحوري المزود به جهازك وإلا اختفت الصورة على الشاشة عند اغلاق الـ DVD-VCR.
- قبل توصيل الكابلات, تأكد أن كلا التلفزيون والـ DVD-VCR قد تم فصلهما عن الكهرباء.

١ قم بتوصيل الكبل المحوري كما سبق الشرح في القسم السابق.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي/ مرئي RCA بخرج الفيديو و الخرج السمعي (L,R) (يسار, يمين) الموجودان في الواجهة الخلفية الـ DVD-VCR.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر بالدخل المناسب بالتلفزيون.

كيفيـة توصيـل جهـاز الـ DVD-VCR

ARB

عند توصيل أجهزة مرئية أو سمعية عليك أخذ ما يلي في الاعتبار:

- *أنواع التوصيلات المتاحة بالأجهزة.*
- *أية أنظمة أو أجهزة أخرى متصلة بجهاز الـ **DVD-VCR** بشكل دائم (طبق الاستقبال الخاص بالساتلايت) أو بشكل مؤقت (على سبيل المثال كاميرا فيديو).*

*تم إعداد جهاز الـ **DVD-VCR** بالتوصيلات التالية:*

توصيلة	الموقع	النوع	الاتجاه	الاستخدام الأمثل
خط LINE	خلفي 	سمعي/ مرئي	داخل/ خارج	◆ تلفزيون RCA ◆ أنواع فيديو أخرى VCR
خرج سمعي	خلفي	سمعي RCA	خارج	◆ خط سمعي خارج LINE (للـ DVD فقط)
خرج مكونات (COMPONENT)	خلفي 	RCA	خارج	◆ مكونات خارج COMPONENT (للـ DVD فقط)
خرج S-VIDEO	خلفي	مقبس S-JACK	خارج	◆ فيديو- S خارج (للـ DVD فقط)
خرج سمعي رقمي AUDIO	خلفي	ضوئي محوري	خارج	◆ خرج سمعي رقمي (للـ DVD فقط)
خارج للتلفزيون	خلفي	٥٧ أوم محوري	خارج	◆ تلفزيون
داخل من الايريال الهوائي	خلفي	٥٧ أوم محوري	داخل	◆ إيريال ◆ شبكة تلفزيون كيبل ◆ جهاز استقبال ستالايت

عند قيامك بتوصيل أي نظام مسموع أو مرئي للـ DVD , تأكد أن كافة العناصر قد تم فصل الكهرباء عنها.

راجع المستندات المرفقة بتلك الأجهزة للاضطلاع على تعليمات التوصيل بالتفصيل ولمعرفة احتياكيات الأمان المتعلقة بها.

مؤشرات الشاشة

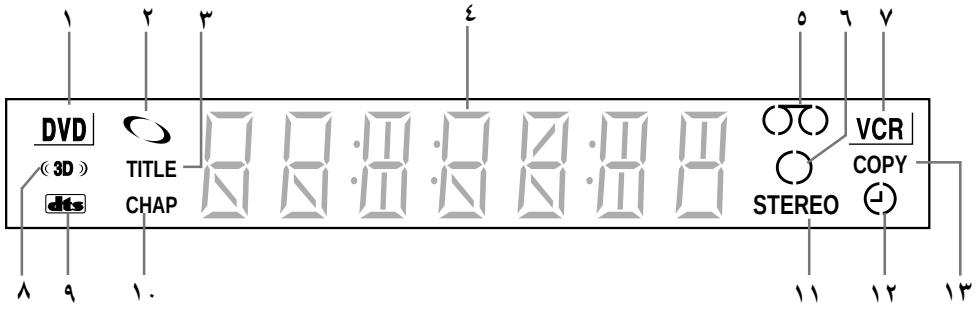

١ مؤشر أن وحدة الـ DVD تعمل.
٢ مؤشر وجود الـ DVD, CD, VCD, SVCD
٣ الرقم يمين رمز اللقب "TITLE" هو رقم الأغنية الحالية.
٤ يتم عرض الوقت, وضع العداد, المدة المتبقية أو حالة الوحدة الحالية.
٥ يوجد شريط VHS بداخل الوحدة.
٦ يتم حاليا التسجيل (عادي ومؤقت).
٧ مؤشر أن وحدة الـ VCR تعمل.
٨ مؤشر أن الصوت المجسم يعمل.
٩ مؤشر وجود DVD يحتوي على أغنية DTS.
١٠ الرقم يمين رمز الفصل "CHAP" هو رقم الفصل الحالي.
١١ مسار هاي-فاي لعرض شريط في اتش اس (يعرض التلفزيون الحالي أو الفيديو يتم بحثه بصوت استيريو).
١٢ مؤشر ان التسجيل بموعد مسبق قد تم برمجته أو أنه يتم حاليا. إذا كان المؤشر يومض, فإن ذلك يعني وجود خطأ ما.
١٣ مؤشر أنه يتم حاليا التسجيل من DVD الى VHS.

الملحقات

*لقد قمت بشراء جهاز **DVD-VCR** ماركة سامسونج **SAMSUNG**.*
بالإضافة للجهاز, فإنك ستجد الملحقات التالية بالصندوق.

وحدة التحكم عن بعد والبطاريات	أسلاك السمعي والمرئي	دليل المشتري	كبل محوري
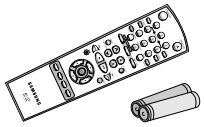	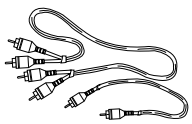	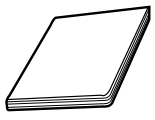	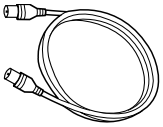

وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد

ARB

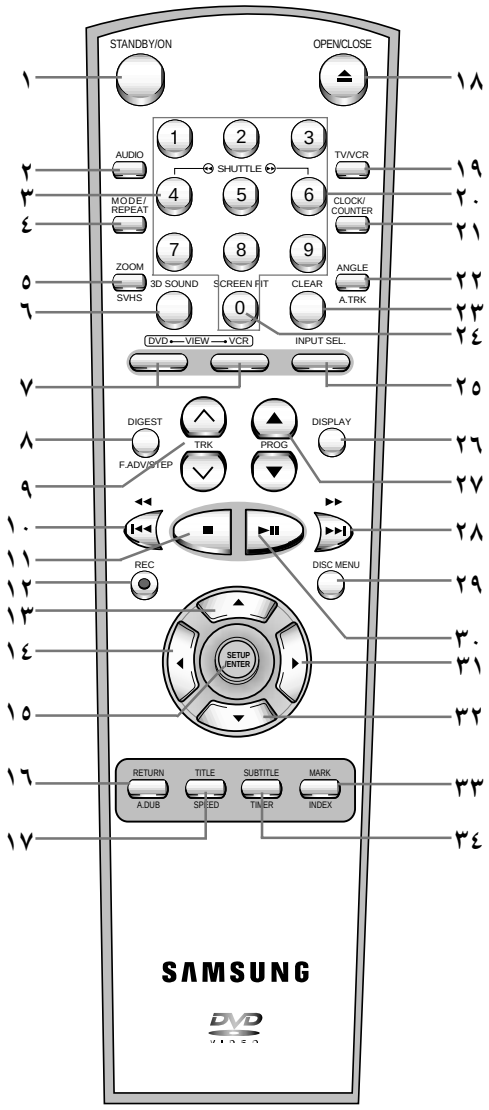

١ استعداد/ تشغيل STANDBY/ON
٢ سمعي AUDIO
٣ شتل SHUTTLE <</>>
٤ حالة, تكرار MODE, REPEAT
٥ تكبير للصورة ZOOM,SVHS
٦ صوت مجسم 3D
٧
٨ تصنيف تشغيل متقدم/خطوة

٩ التحكم في المسار(^/v)
١٠ إرجاع خلفي تخطي خلفي

١١ إيقاف
١٢ تسجيل
١٣ أعلى
١٤ يسار
١٥ إعداد/أدخل
١٦ عودة إعادة تسجيل الصوت أتوماتيكيا

١٧ اسم الأغنية السرعة
١٨ افتح/ أغلق
١٩ هذه الوظيفة غير متاحة في هذا الموديل
٢٠ ٠-٩
٢١ الساعة/ العداد
٢٢ زاوية ضبط المسار أتوماتيكيا

٢٣ الغاء
٢٤ ينطبق على الشاشة
٢٥ ادخال الاختيار المطلوب
٢٦ عرض
٢٧ برمجة
٢٨ تشغيل أمامي سريع تخطي التالي
٢٩ قائمة القرص
٣٠ تشغيل/ تثبيت مؤقت
٣١ يمين
٣٢ أسفل
٣٣ علامة فهرس
٣٤ ترجمة، ومؤقت

ARB

لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية.

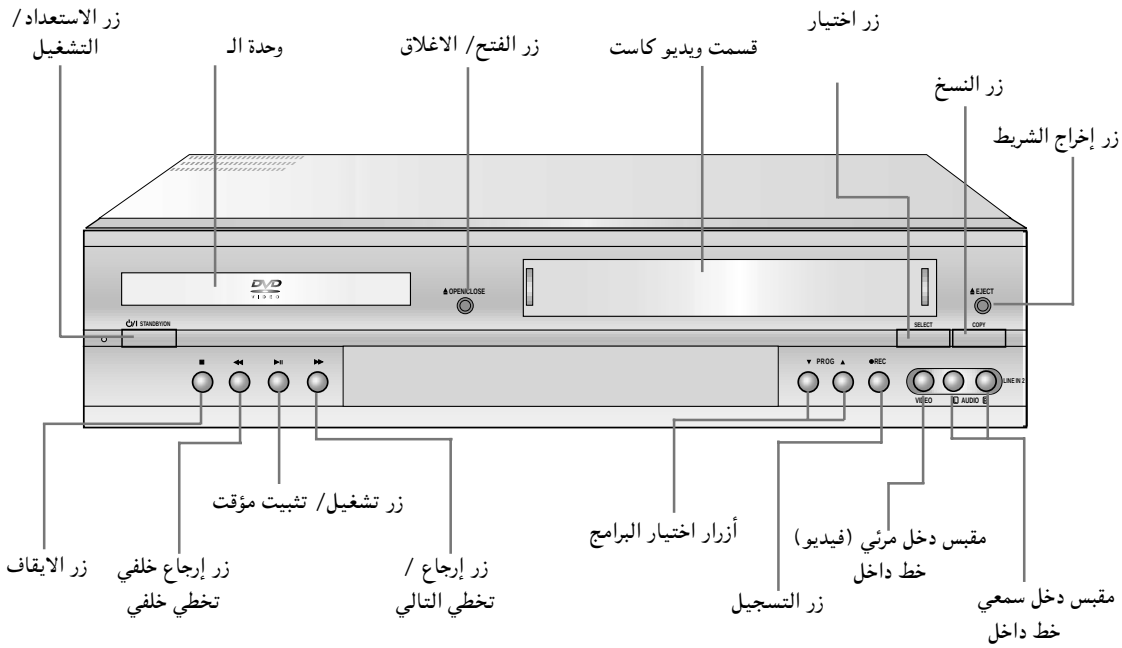

الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR

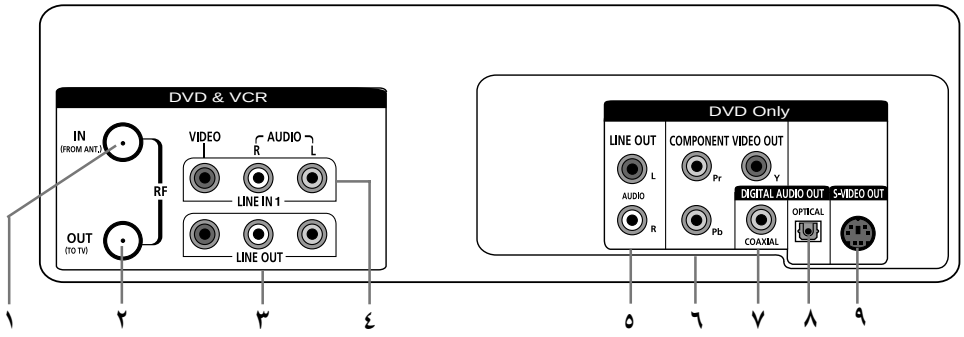

١ دخل هوائي الـ RF
٢ خرج الـ RF للتلفزيون
٣ خط خارج للتلفزيون (مركب)
٤ خط داخل ١
٥ خرج الخط السمعي (فيديو S أو مكونات)
٦ مكونات خرج الفيديو
٧ خرج سمعي رقمي (متحد المحور)
٨ خرج سمعي رقمي (ضوئي)
٩ خرج فيديو S

نوع القرص وخواصه

ARB

يمكن المشغل تشغيل أنواع الأقراص التالية ذات الرموز المقابلة.

أنواع الأقراص (الرموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الاقصى	الخواص
DVD DVD VIDEO	الأوديو + الفيديو	Cm١٢	الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة الوجهان ٤٨٠ دقيقة.	• DVD يحتوي على الصوت المتاز و الصور المتازو بقضل نظام Dolby Digital (دولبي الرقمي) و MPEG-2 . • يمكن اختيار و ظائف الشاشة و الأوديو المختلفة بسهولة عن طريقة قائمة العرض على الشاشة.
		Cm ٨	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	
القرص لامدمج المرئي COMPACT DISC DIGITAL VIDEO	الأوديو + الفيديو	Cm١٢	٧٤ دقيقة	• الفيديو مع صوت القرص المدمج و نوعية VHS و تقنية ضغط MPEG-1.
		Cm ٨	٢٠ دقيقة	
القرص المدمج السمعي COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	الأوديو	Cm ١٢	٧٤ دقيقة	• يتم تسجيل LP بإشارة رقمية مع أفضل نوعية الأوديو وأقل التشويه وأقل تلف نوعية الأوديو على مرور الوقت.
		Cm ٨	٢٠ دقيقة	

• لاتشغيل CD-ROM، CD-I و DVD-ROM في جهاز التشغيل هذا!
(تشغل أقراص صوتا فقط بدون تخطيط)

علامات الأقراص

• رقم المنطقة للتشغيل.	• نظام بث PAL قي الملكة المتحدة، فرنشا، المانيا وغيرها.	• النظام الاذاعي NTSC مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية, كندا, اليابان, جنوب كوريا, ...الخ.	• قرص (دولبي الرقمي)	• قرص الستيريو	• قرص الأوديو الرقمي • قرص DTS

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD و الأقراص طبقا للمنطقة يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تتوافق الرموك الإقليمية, لا يتم تشغيل القرص.
يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الجلفية للجهاز.

SV-DVD3E-ARB 6 5/23/02, 3:36 AM

تعليمات الأمانة

ARB

الرسوم التوضيحية التالية تمثل احتياطيات.

شرارة الصاعقة علامة تحذير تنبهك إلى خطورة الطاقة الكهربائية داخل الجهاز.
لا تفتح الـ DVD-VCR بنفسك. راجع مسئولي الصيانة.

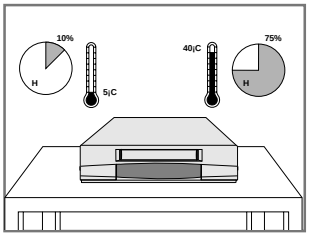

لا تعرض الـ DVD-VCR لدرجات بالغة الحرارة أو البرودة (أقل من ٥ درجات مئوية أو أكثر من ٤٠ درجة مئوية), أو تعرضه للرطوبة (أقل من ١٠٪ أو أكثر من ٧٥٪).

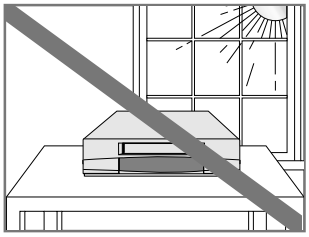

لا تعرض الـ DVD-VCR لضوء الشمس المباشر.

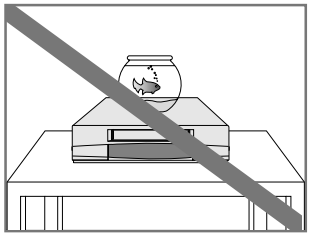

لا تعرض الـ DVD-VCR لأية سوائل.

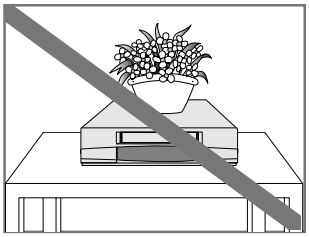

لا تضع أية أشياء على الـ DVD-VCR أو وحدة التحكم عن بعد.

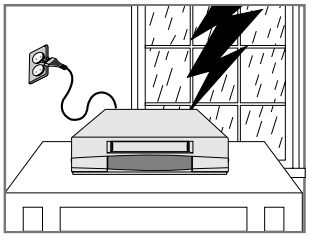

أثناء العواصف أ/و الصواعق, قم بفصل التيار الكهربائي والهوائي عن الـ DVD-VCR.

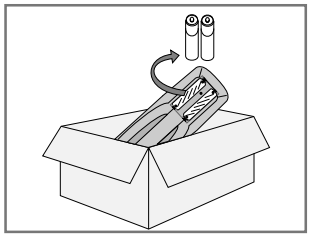

إذا لم تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة, قم بإخراج البطاريات منها وحفظها في مكان بارد وجاف.

لا يجوز استخدام الجهاز في
أية أغراض صناعية

المحتويات (متابع)

ARB

◆ حل المشاكل
- ■ المواصفات الفنية ٦٣
- ■ المشاكل وحلها ٦٤
- ■ دليل تحري الخلل وإصلاحه ٦٥

الرموز

إضغط/ إدفع

استمر في الضغط على

هام

ملحوظة

① رقم الخطوة

المحتويات (متابع)

ARB

◆ إعادة عرض
- تشغيل شريط ٣٣
- ضبط مسار الصورة تلقائيا ٣٣
- تعديل مسار الصورة يدويا ٣٣
- تشغيل الشريط بالحركة البطيئة ٣٤
- عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهدا بعد الآخر ٣٥
- تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة ٣٥
- البحث عن الصورة, التقديم السريع/الإرجاع الخلفي ٣٦
- البحث عن تسلسل معين ٣٦
- استخدام عداد الشريط ٣٧
- توصيل كبل دخل RCA سمعي/ مرئي ٣٨
- استخدام وظيفة تركيب المشاهد Assemble Edit Function ٣٩
- النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر ٣٩
- إعادة تسجيل الصوت لشريط مسجل AUDIO DUBBING ٤٠
- وظيفة SQPB (Super VHS Quasi Playback) ٤١

◆ وظائف الـ DVD
- اختيار توصيلة مناسبة ٤٢
- استخدام قائمة الإعداد ٤٣
- استخدام لغة قائمة القرص ٤٤
- إعداد ميزات اللغة ٤٥
- استخدام لغة العنوان الفرعي ٤٥
- إعداد التحكم الأبوي ٤٦
- إعداد اختيارات الأوديو ٤٧
- إعداد اختيارات العرض ٤٨
- توصيلات جهاز استقبال A/V ٤٩
- وظائف عرض خاصة ٥٠
- استخدام وظيفة العرض (DVD/VCD/CD) ٥١
- إعادة التشغيل ٥٢
- تشغيل البرنامج (DVD القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) ٥٣
- التشغيل العشوائي (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) ٥٣
- عرض الشاشة المتوافقة ٥٤
- تشغيل التلخيص ٥٥
- استخدام وظيفة مشاهدة القرص (مشاهدة المسار) ٥٦
- استخدام وظيفة مشاهدة القرص (القرص المدمج المرئي) ٥٦
- اختيار لغة الأوديو ٥٧
- اختيار لغة العنوان الفرعي ٥٧
- تغيير زاوية الكاميرة ٥٨
- استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark (DVD/VCD) ٥٩
- استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه ٥٩
- إزالة علامة الموقع ٥٩
- استخدام وظيفة الزوم ٦٠
- صوت ٣ أبعاد ٦٠
- تشغيل الـ MP3 ..... ٦١
- تشغيل الـ MP3 (متطلبات أسطوانة الـ CD-R MP3) ٦٢

SV-DVD3E-ARB 3 5/23/02, 3:36 AM

المحتويات

ARB

◆ تقديم الأمام
- تعليمات الأمانة ٥
- نوع القرص وخواصه ٦

◆ فكرة عامة عن الـ DVD-VCR
- لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية. ٧
- الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR ٧
- وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد ٨
- مؤشرات الشاشة ٩
- الملحقات ٩

◆ توصيل الـ
- كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR ١٠
- توصيل الـ DVD-VCR بالتلفزيون باستخدام كبل محوري ١١
- توصيل الـ DVD-VCR بجهاز التلفزيون بإستخدام كبل RCA ١١
- توصيل أجهزة أخرى بالـ DVD-VCR ١٢
- التوصيل والضبط الأتوماتيكي للجهاز Plug&Auto Set Up ١٣
- ضبط التلفزيون لتشغيله مع الـ ١٤
- مفاتيح التحكم في الوحدة ١٥
- التسجيل من DVD إلى VCR ١٦
- تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ١٧
- ضبط التاريخ والساعة ١٧
- لغة القائمة ١٨

◆ إعداد ال
- الضبط المسبق والأتوماتيكي للمحطات ١٩
- الضبط المسبق اليدوي للمحطات ٢٠
- حذف محطة سبق تخزينها ٢١
- تغيير جدول المحطات السابق ضبطها ٢٢
- تحديد الخرج السمعي RF OUT (B/G-D/K) ٢٣
- ضبط قناة خرج الـ ٢٣
- ضبط الألوان ٢٤
- NICAM ٢٤
- التحكم الذكي في الصورة ٢٥
- إغلاق الجهاز أتوماتيكيا ٢٦
- إختيار نوع الشريط ٢٧
- إعادة العرض تلقائيا ٢٧
- عرض/إخفاء البيانات على الشاشة ٢٨

◆ تسجيل برامج تلفزيونية
- تحديد سرعة التسجيل ٢٨
- وقاية شريط مسجل ٢٩
- التسجيل المباشر للبرامج ٢٩
- تسجيل برنامج بالإيقاف الأتوماتيكي ٣٠
- استخدام وظيفة التسجيل المسبق للبرامج ٣١
- مراجعة التسجيلات السابق ضبطها ٣٢
- إلغاء برنامج سبق ضبطه ٣٢

DVD-VCR

SV-DVD3E

تعليمات المالك

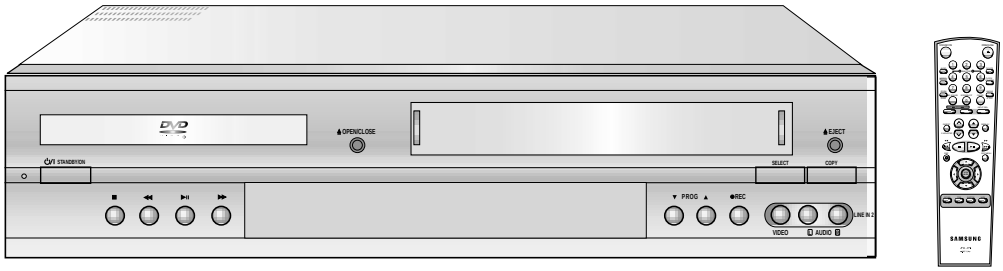

VHS
PAL NTSC

www.samsungvcr.com